



Flexit  
GO

# EcoNordic WH4/W4

VEILEDNING PÅ ORIGINALSPRÅK

ART.NR. 800501, 800502



**NO**

## **BRUKERVEILEDNING**

Inneklimasentral



## Innhold

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Generelt.....  | 5  |
| 1.1.   | Ansvarsfraskrivelse .....                            | 5  |
| 1.2.   | Produsent.....                                       | 5  |
| 1.3.   | Service og kundestøtte .....                         | 5  |
| 1.4.   | Kassering .....                                      | 5  |
| 1.5.   | Validering.....                                      | 5  |
| 2.     | Sikkerhet.....                                       | 6  |
| 2.1.   | Symboler og etiketter.....                           | 6  |
| 2.2.   | Anbefalinger i håndboken .....                       | 6  |
| 2.3.   | Generelle sikkerhetsregler .....                     | 7  |
| 3.     | Systemoversikt .....                                 | 9  |
| 4.     | Bruk.....  | 10 |
| 4.1.   | Generelt .....                                       | 10 |
| 4.2.   | Logge inn via det lokale nettverket .....            | 10 |
| 4.3.   | Registrere produktet i skytjenesten .....            | 11 |
| 4.4.   | Logge inn via skytjenesten .....                     | 13 |
| 4.5.   | Systemforskjeller mellom Android og iOS.....         | 14 |
| 4.6.   | Startskjermbilde EcoNordic WH4/W4 .....              | 14 |
| 4.7.   | Endre ventilasjonsmodus .....                        | 14 |
| 4.7.1. | Home .....   | 15 |
| 4.7.2. | Away .....   | 15 |
| 4.7.3. | High .....   | 15 |
| 4.7.4. | Fireplace.....                                       | 15 |
| 4.7.5. | Kalender .....                                       | 15 |
| 4.8.   | Endre vannmodus .....                                | 15 |
| 4.8.1. | Eco .....  | 15 |
| 4.8.2. | Comfort .....  | 15 |
| 4.8.3. | Boost .....  | 16 |
| 4.9.   | Varmeinnstillinger .....                             | 16 |
| 4.9.1. | Oppvarming.....                                      | 16 |
| 5.     | Periodisk vedlikehold.....                           | 17 |
| 5.1.   | Utvendig rengjøring.....                             | 18 |
| 5.2.   | Åpne døren.....                                      | 19 |
| 5.3.   | Bytte filter 1 .....                                 | 20 |
| 5.4.   | Bytte filter 2.....                                  | 22 |
| 5.5.   | Mosjonering av sikkerhetsventil .....                | 24 |
| 5.6.   | Kontroll av spillkopp.....                           | 25 |
| 6.     | Tiltak ved alarm .....                               | 26 |
| 6.1.   | Tilbakestill overopphetingsvern for ventilasjon..... | 26 |
| 6.2.   | Tilbakestill overopphetingsvern for vann .....       | 27 |
| 7.     | Feilsøking.....                                      | 29 |
| 8.     | Samsvarserklæring C.E. ....                          | 30 |



## 1. Generelt

Les denne bruksanvisningen nøye før enheten tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

### 1.1. Ansvarsfraskrivelse

Produktene våre er i kontinuerlig utvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å gjøre endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil.

FLEXIT har intet ansvar og er ikke bundet av garantien hvis disse instruksjonene ikke følges under installasjon, drift eller service.

FLEXIT forbeholder seg retten til å endre komponenter, spesifikasjoner og innholdet i dokumentasjonen uten forvarsel.

FLEXIT garanterer at enheten fungerer som den skal kun med originale eller spesifiserte komponenter.

Denne manualen beskriver kun bruk av produktet og går ikke inn på detaljer om installasjon og montering.

### 1.2. Produsent

Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje  
www.flexit.no

### 1.3. Service og kundestøtte

Kontakt forhandleren ved behov for kundestøtte.

### 1.4. Kassering

På dette produkt gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser - forutsatt at produktet er riktig brukt og vedlikeholdt. Filter er forbruksmateriell.



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall.

Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending

av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet. Reklamasjonsretten kan bortfalle ved feilaktig bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.



### 1.5. Validering

Denne bruksanvisningen gjelder EcoNordic W4 og WH4.

## 2. Sikkerhet

### 2.1. Symboler og etiketter

Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i installasjons- og bruker-dokumentasjon.

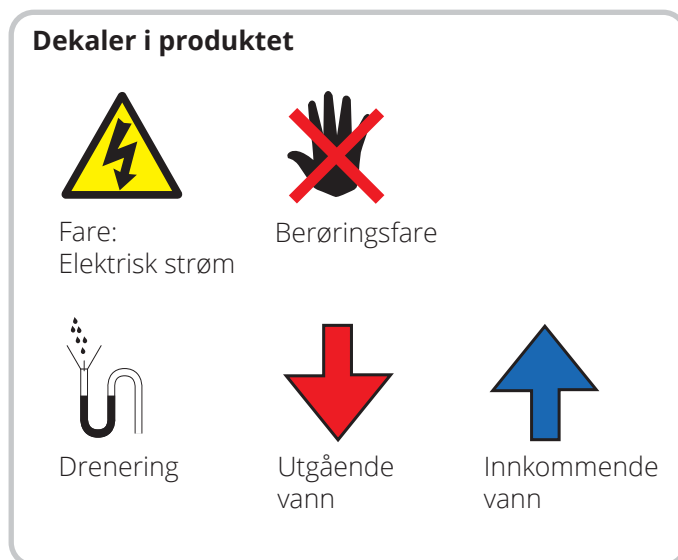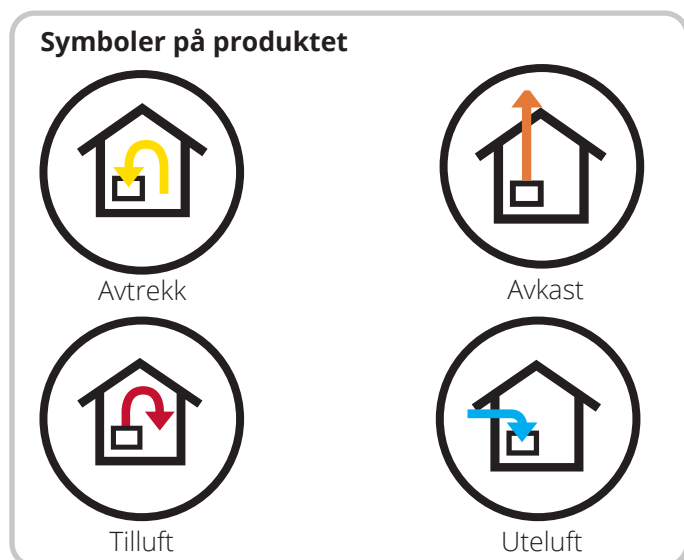

### 2.2. Anbefalinger i håndboken

Følgende anbefalinger benyttes i veiledningen.

**FARE!**  
Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at livstruende eller alvorlig personskade kan bli konsekvensen hvis ikke instruksene følges.

**FORSIKTIG!**  
Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at dårlig utnyttelsesgrad eller driftstekniske ulemper for produktet kan bli konsekvensen hvis ikke instruksene følges.

**ADVARSEL!**  
Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at materiell skade kan bli konsekvensen hvis ikke instruksene følges.

**INFO!**  
Når et tekstfelt har denne fargen, betyr det at det inneholder viktig informasjon.

## 2.3. Generelle sikkerhetsregler

Disse sikkerhetsreglene må følges når du bruker eller utfører vedlikehold av systemet. Hvis de ikke følges, kan det føre til fysiske skader, dødsfall eller skade på utstyret.



### FARE!

For å minske risikoen for brann, elektrisk støt eller skade, les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarselstekster før produkten tas i bruk.



### FARE!

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagmann.



### FARE!

Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.



**FARE!** Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.

### Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (Øvrige > Service)
3. Velg "Servicemodus". Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.



### FORSIKTIG!

Dette produktet er kun beregnet for ventilasjonsluft i boliger og yrkesbygg.



### FORSIKTIG!

For å opprettholde et godt inneklima, tilfredsstill forskrifter og unngå kondensskader, skal produktet aldri stanses unntatt ved service/vedlikehold eller eventuelle uhell.



### FORSIKTIG!

Produktet må ikke kjøres uten at filtrene er på plass.







### 3. Systemoversikt

#### 1. Vanntank

Her utføres følgende tiltak:

- Kontroll av spillkopp, se kap.5.6. Kontroll av spillkopp.
- Tilbakestilling av overopphetingsvern, se kap.6.2. Tilbakestill overopphetingsvern for vann.
- Mosjonering av sikkerhetsventil, se kap.5.5. Mosjonering av sikkerhetsventil.

#### 2. Tomt skap

Her kan tilleggsutstyr monteres, for eksempel fordelerskap.


#### 3. Luftbehandling

Her utføres følgende tiltak:

- Bytte filter, se kap.5.3. Bytte filter 1 og kap.5.4. Bytte filter 2.
- Tilbakestilling av overopphetingsvern, se kap.6.1. Tilbakestill overopphetingsvern for ventilasjon.

#### 4. Varmepumpe

Inneholder kjølekrets for å varme opp vann.

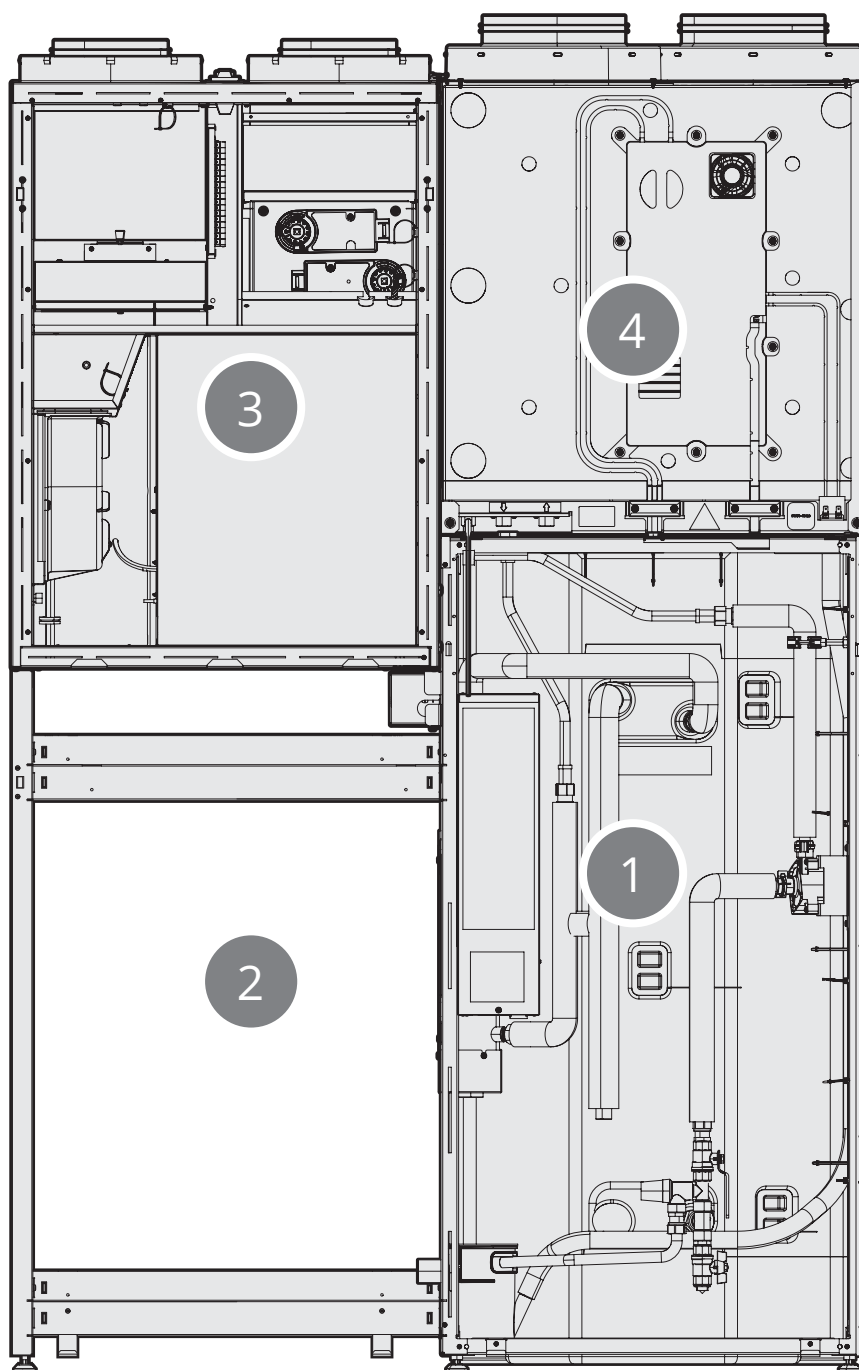

## 4. Bruk

### 4.1. Generelt

Appen Flexit GO gir deg mulighet til å styre ditt Flexit EcoNordic-produkt. Produktet kan kobles til på to måter, enten via det lokale nettverket eller ved å registrere produktet i skytjenesten. Da holder det med internettilgang for å koble til.

Språket i appen blir automatisk det samme som du har valgt på den mobile enheten din for språkene engelsk (standard), norsk, svensk, finsk eller dansk. Hvis du har et annet språk, brukes engelsk språk i appen.

Ved hjelp av appen kan du blant annet se om det finnes alarmer eller vedlikeholdsmeldinger, stille inn ønsket temperatur, velge ventilasjonsmodus m.m.

Du kan laste ned appen Flexit GO fra:



### 4.2. Logge inn via det lokale nettverket


For å koble til produktet ditt via det lokale nettverket kreves det at både produktet og den mobile enheten din er koblet til det samme lokale nettverket.



1 Trykk på «Finn produkt».



- 2 Trykk på det aggregatet i listen du ønsker å koble til.
- 3 Trykk på «Koble til».

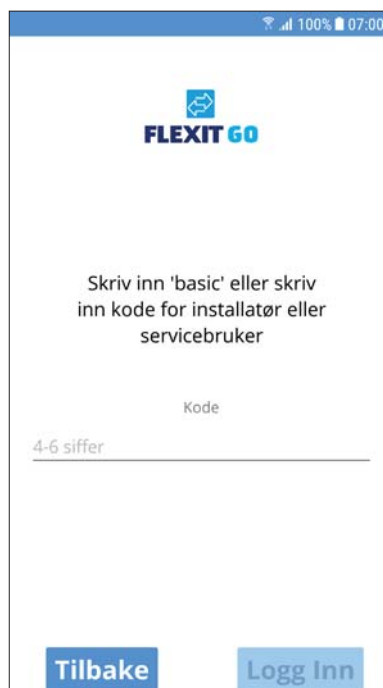

- 4 Angi koden **basic**.
- 5 Trykk på «Logg Inn».

### 4.3. Registrere produktet i skytjenesten


Hvis du vil registrere produktet ditt i skytjenesten, kreves det at både produktet og den mobile enheten din er koblet til internett.



1 Trykk på «Registrer produkt».




- 2 Skriv inn e-postadressen du vil bruke til å opprette kontoen. Det må være en e-postadresse du har tilgang til i forbindelse med registreringsprosessen.
- 3 Gjenta e-postadressen for å sikre at du har skrevet den riktig.
- 4 Trykk på «Fortsett».

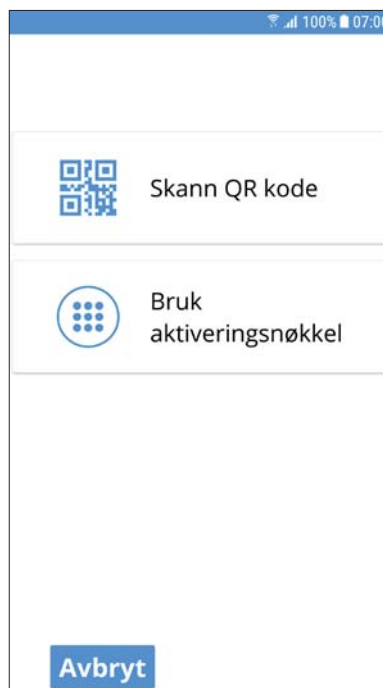

5 Trykk på «Skann QR kode».




6 Skann aktiveringsnøkklene ved å filme QR-koden med kameravinduet som vises. Når kameraet har lest av aktiveringsnøkkelen, kommer du rett til neste skjermbilde med aktiveringsnøkkelen fylt ut.

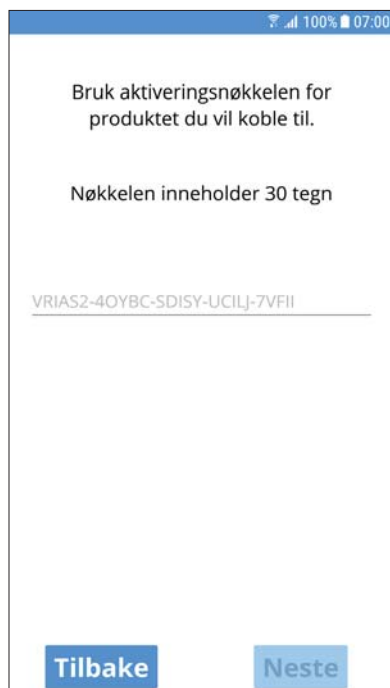


7 Trykk på «Neste».

- 8 Skriv inn navnet du vil gi produktet ditt.
- 9 Skriv inn adressen der produktet ditt er installert.
- 10 Trykk på «Neste».  
Du får informasjon om at en tilbakestillingskode er sendt til e-postadressen du oppga.  
Åpne e-posten og noter koden.  
Du angir koden for å kunne angi et passord til kontoen din.

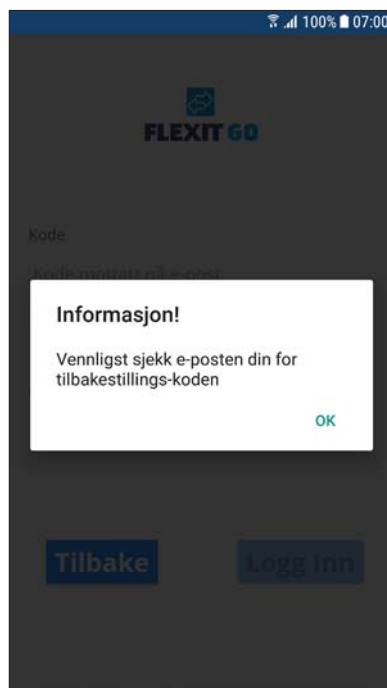

11 Trykk på «OK».

- 12 Skriv inn koden du fikk i e-posten.
- 13 Skriv inn ønsket passord.  
Det må inneholde minst 8 tegn, hvorav minst ett tegn fra følgende fire grupper:
  - 1 stor bokstav (A til Z)
  - 1 liten bokstav (a til z)
  - 1 siffer (0 til 9)
  - 1 spesialtegn (eksempel !, \$, +,?)
- 14 Skriv inn passordet igjen for å bekrefte det.
- 15 Trykk på «Logg Inn».

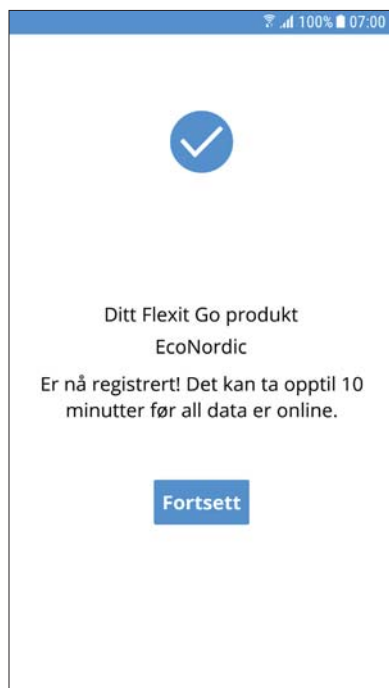

- 16 Trykk på «Fortsett».  
Hvis alle data er tilgjengelige i skytjenesten, blir du logget inn på produktet ditt.

#### 4.4. Logge inn via skytjenesten

Hvis du vil logge på produktet ditt via skytjenesten, kreves det at både produktet og den mobile enheten din er koblet til internett.



- 1 Trykk på «Logg Inn».



- 2 Skriv inn e-postadressen du brukte til å opprette kontoen.
- 3 Skriv inn passordet ditt.
- 4 Trykk på «Lagre innloggingsdetaljer» hvis du ønsker at den mobile enheten skal lagre innloggingsopplysningene dine. Da trenger du ikke å oppgi dem hver gang du starter appen.
- 5 Trykk på «Logg Inn».

#### 4.5. Systemforskjeller mellom Android og iOS

Startskjermbildet ser annerledes ut avhengig av om den mobile enheten din bruker Android- eller iOS-systemet. Den viktigste forskjellen er at Android har menyene som valgmulighet øverst til venstre i startskjermbildet, mens iOS har ikoner for menyvalgene nederst i startskjermbildet.



#### 4.6. Startskjermbilde EcoNordic WH4/W4



- Gjelder kun WH4

Startskjermbildet er den første siden du kommer til når du har koblet til produktet. Alle verdier som vises er nåverdier.


- 1 Meny  
Trykk eller sveip fra venstre for å åpne hovedmenyen.
- 2 Navnet på produktet
  - Lokal tilkobling = Aktiveringsnøkkel
  - Skytilkobling = Navnet du ga produktet
- 3 Ventilasjonsmodus  
Trykk for å endre ventilasjonsmodus.
- 4 Børverdi tilluftstemperatur  
Trykk for å endre børverdien for tilluftstemperaturen.
- 5 Utelufttemperatur
- 6 Avtrekktemperatur
- 7 Vannmodus  
Trykk for å endre vannmodus.
- 8 Oppvarming  
Trykk for å endre varmeparametere.

#### 4.7. Endre ventilasjonsmodus

I dette skjermbildet kan du endre ventilasjonsmodus. Du velger ventilasjonsmodus ved å trykke på ønsket modus og deretter trykke på start. I noen moduser kan du velge forsinket start eller varighet.

#### 4.7.1. Home

Brukes når bygningen er i normal bruk.

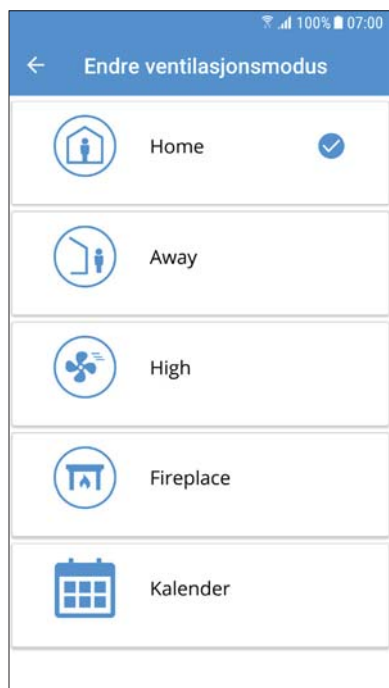

#### 4.7.2. Away

Brukes når bygningen ikke er i bruk i en lengre periode. I denne modusen kan du velge forsinket start.

Det kan f.eks. være nyttig for å la ventilasjonsaggregatet ventilere ut fuktigheten hvis du nettopp har tatt en dusj.

#### 4.7.3. High

Brukes ved midlertidig økt ventilasjonsbehov.

Når du f.eks. tar en dusj eller har besøk, slik at det er flere personer enn normalt.

Som standard angis denne modusen som en midlertidig modus, dvs. at man kan angi en varighet. Når den angitte varigheten er utløpt, går ventilasjonen tilbake til forrige modus. Du kan også velge å slå av midlertidig modus. Da går aggregatet til du bytter til en annen ventilasjonsmodus.

#### 4.7.4. Fireplace

Brukes midlertidig sammen med et ildsted.


Modusen gjør at du får et overtrykk, som gjør det lettere å tenne opp i peisen og hindrer at det kommer røyk inn i boligen. Også dette er en midlertidig modus som du angir en varighet for. Når varigheten er utløpt, går ventilasjonen tilbake til modusen som var valgt før Fireplace.

#### 4.7.5. Kalender

Hvis kalenderen er aktivert, vises et kalenderikon i øverste høyre hjørne av hjemskjermen.

Standard ventilasjonsmodus er Home. Dette betyr at du kan definere start- og stopptid for enten Away eller High. All annen tid vil ventilasjonsmodus være Home-modus.

### 4.8. Endre vannmodus

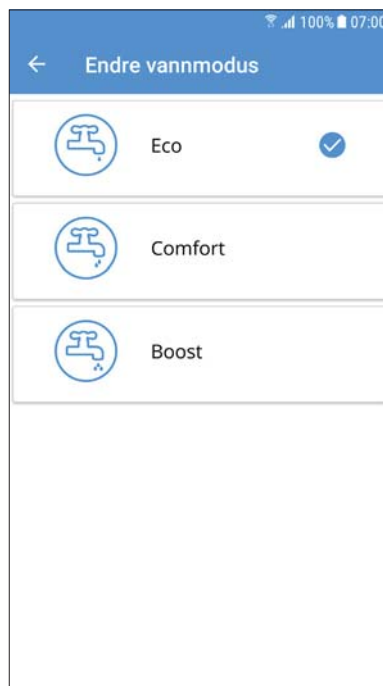

#### 4.8.1. Eco

Den mest økonomiske måten å produsere varmtvann på. Tankens toppsensor brukes til å utløse fylling av tanken med varmtvann fra varmepumpen.

Det er ca. 15 % varmtvann igjen i tanken når fyllingen utløses.

#### 4.8.2. Comfort

En økonomisk måte å produsere varmtvann på. Tankens midtsensor brukes til å utløse fylling av tanken med varmtvann fra varmepumpen.

Det er ca. 50 % varmtvann igjen i tanken når fyllingen utløses. Hvis varmtvannsforbruket er høyt og varmtvannsnivået i tanken faller under 15 %, aktiveres elektrisk varme for å øke varmtvannsproduksjonen.

### 4.8.3. Boost

En midlertidig modus med regulerbar varighet, som kan brukes når forbruket av varmtvann er ekstra høyt.

Fylling av varmtvann starter når varmtvannsnivået faller under 100 %, og ekstra el-varme aktiveres hvis nivået faller under 50 %. Når varigheten for tilleggsvarme er utløpt, går vannmodusen tilbake til forrige modus, Eco eller Comfort.

## 4.9. Varmeinnstillinger

### 4.9.1. Oppvarming

Gjelder kun WH4:

Gå inn på nederste del av hjemskjermen, "Oppvarming". Her kan varmen i boligen økes eller senkes.

Om du er usikker på resultatet av endringene du gjør i varmemenyen, kontakt forhandler for å få hjelp.

| Oppvarming                         |         |
|------------------------------------|---------|
| Oppvarming                         |         |
| 20,0 °C                            |         |
| <b>Status oppvarming</b>           |         |
| Hvilemodus                         |         |
| <b>Framledningstemperatur:</b>     |         |
| Settpunkt                          | 21,3 °C |
| Nåverdi                            | 20,0 °C |
| <b>Returtemperatur</b>             |         |
| Nåverdi                            | 19,9 °C |
| <b>Sirkulasjonspumpe, sekundær</b> |         |
| Hastighet                          | 0 %     |
| <b>Status varmepumpe</b>           |         |
| Hvilemodus                         |         |
| <b>Elkolbe</b>                     |         |
| Styresignal                        | 0 %     |
| Avanserte innstillinger >          |         |

Trykk på "Avanserte innstillinger".

| Oppvarming, avansert  |         |
|---|---------|
| <b>Om temperaturen i huset avviker fra innstilt verdi, kan du parallelforskyve varmekurven.</b> |         |
| Innstilt verdi  | 20,0 °C |
| Parallelforskyvning   | 0,0 K   |

Ønsket innetemperatur. Endringer her vises ikke om du går inn og ser på varmekurven, men legges til eller trekkes fra aktuell bølgeverdi.

Parallelforskyvning av varmekurven. Brukes om det er for varmt eller for kaldt inne uansett utetemperatur. Endringer her vises ikke om du går inn og ser på varmekurven, men legges til eller trekkes fra aktuell bølgeverdi.



## 5. Periodisk vedlikehold

Utfør kun vedlikeholdet som er angitt i tabellen og instruksjonene i dette kapittelet. Alt annet vedlikehold skal utføres av servicepersonell.



### FARE!

Produktet må settes i service-modus og gjøres strømløst før service utføres.

| Komponent                        | Handling  | Intervall |
|----------------------------------|---|-----------|
| Luftfilter                       | Luftfilter må skiftes minimum 1 gang pr år. Det anbefales å gjøre dette 2 ganger i året, før og etter pollensesong. Etterse at filterpakningen tetter helt. Se kapittel 5.3.  | 6-12 mnd. |
| Pakninger                        | Kontroller at pakninger/tetting på dør til ventilasjonsenheten og filterpakninger er hele og tette.   | 12 mnd.   |
| Ventiler                         | Tillufts- og avtrekksventiler (på bad, soverom, vaskerom etc.) må rengjøres minst 1 gang pr. år.  | 12 mnd.   |
| Luftinntak                       | Kontroller at løv og annet ikke har festet seg til risten. Vinterstid kan luftinntak rime igjen og det bør kontrolleres jevnlig (evt. daglig ved behov). Om nødvendig må det da skrapes rent, slik at luften kan passere.   | 12 mnd.   |
| Takhatt                          | Om anlegget har takhatt skal denne kontrolleres for løv og lignende. Kontroller også at dreneringsspalte er åpen.   | 12 mnd.   |
| Kanaler                          | Kontroller at kanaler er rene.  | 10 år     |
| Innside ventilasjonsmodul        | Kombinasjonen av svært lav utetemperatur og fuktig avtrekksluft kan føre til isdannelse. Normalt vil dette ikke være noe problem; for når normale driftsforhold trer inn igjen, vil iskrystallene bli omdannet til damp og bli ført ut av aggregatet via avkastluften. Ved ekstrem kulde over lengre tid bør aggregatet sjekkes for is. Gjøres med fordel samtidig med filterbytte. | 6-12 mnd. |
| Generell inspeksjon av produktet | En generell inspeksjon av produktet inkludert vifter, rotor, børstelister mm skal utføres av autorisert servicetekniker for at garantien skal gjelde.   | 3 år      |
| Sikkerhetsventil                 | Utfør mosjonering av sikkerhetsventil for å sikre at overtrykksvernet fungerer. Se kapittel 5.5. Under varmtvannsproduksjon kan det dryppe litt fra ventilen. Om det drypper større mengder under lang tid, ta kontakt med din forhandler.  | 6 mnd.    |
| Spillkopp                        | Rengjør spillkoppen ved å fjerne løv og annen skitt. Se kapittel 5.6.   | 3 mnd.    |

| Tillegg for WH4                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| Vannfilter på varmebærersiden   | Kontroller og rengjør filteret minst to ganger i løpet av det første året etter installasjon. Intervallet kan økes om det er tegn på at filteret kan rengjøres sjeldnere. | 6 mnd. |
| Trykkforhold på varmebærersiden | Kontroller at varmesystemet opprettholder sitt opprinnelige trykk i henhold til installatørens anvisning.   | 6 mnd. |

### Servicemodus

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige > Service**)
3. Velg "Servicemodus". Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.




## 5.1. Utvendig rengjøring

Fukt en myk klut med varmt vann.



### INFO!

Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk eller sitrus skal ikke benyttes. Bruk heller ikke produkter som gir rustfritt stål et belegg som motvirker fingeravtrykk.

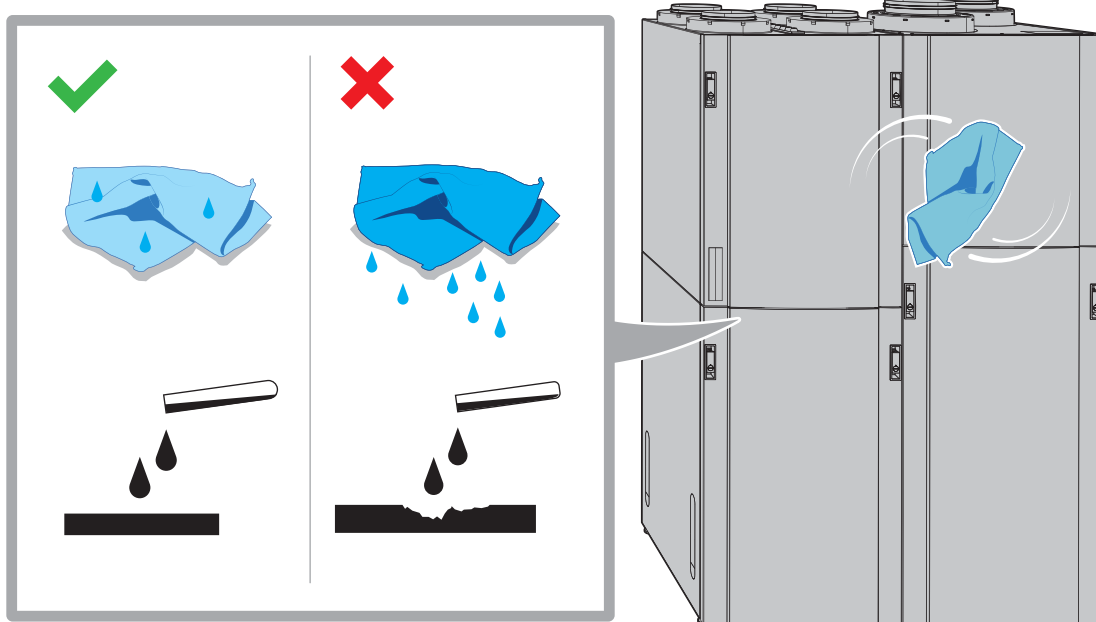

## 5.2. Åpne døren



### ADVARSEL!

Døren er tung – vis aktsomhet når den tas av.



### FARE!



Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.

### Servicemodus


1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (Øvrige > Service)
3. Velg "Servicemodus". Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.



1

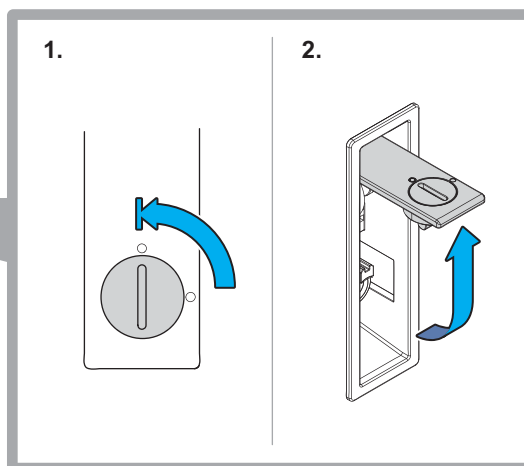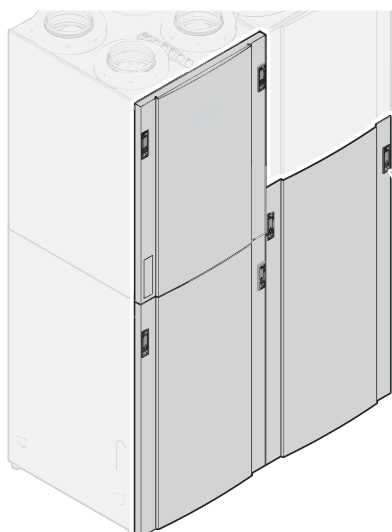

2

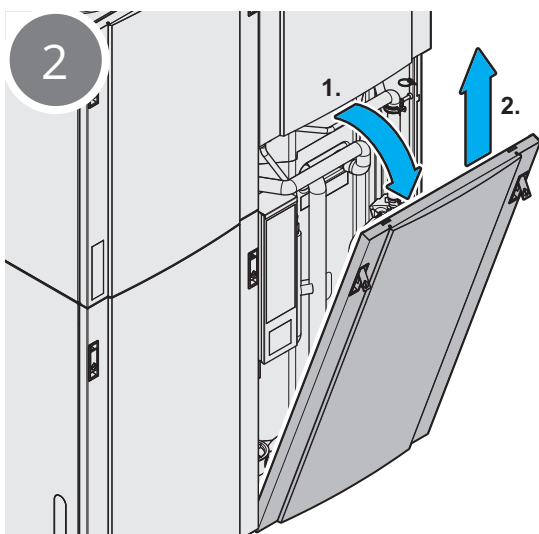

### 5.3. Bytte filter 1


**Filtrene har begrenset levetid, og for å bevare et sunt innemiljø er det viktig å bytte dem når de er nedsmusset.**

Hvor ofte filterene skal skiftes avhenger av forurensningsgraden i luften på stedet. Generelt skal filterene skiftes minimum én gang per år, fortrinnsvis på høsten, etter pollensesongen. I områder med mye støv og forurensning bør filterene skiftes vår og høst.

Nedsmussede filtre kan blant annet føre til:



- Redusert ytelse i aggregatet
- Tilsmussing av aggregatet
- Fuktskader
- Redusert kvalitet på inneluft
- Buller

Det anbefales å tegne filterabonnement for å sikre fullt utbytte av anlegget.


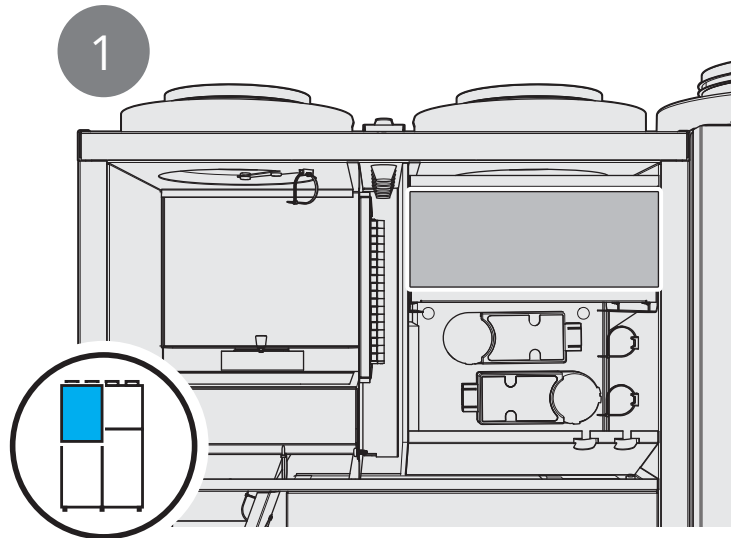


**INFO!**  
Begge filtre (både tilluft- og avtrekksfilter) skiftes samtidig.


**ADVARSEL!**  
Kontakt forhandleren ved behov for kundestøtte.

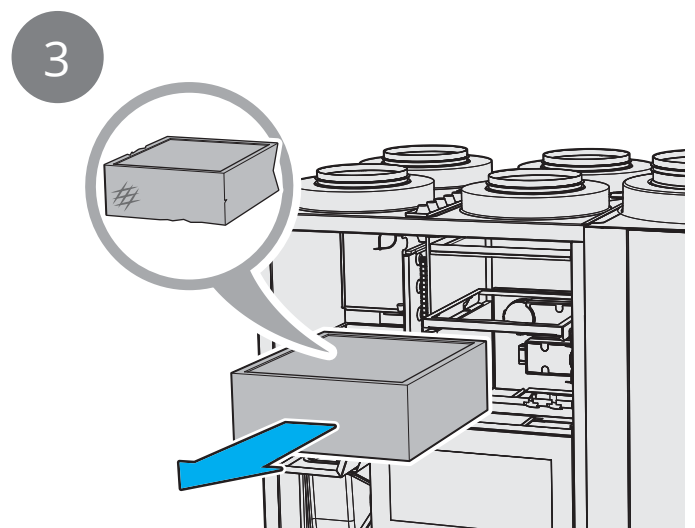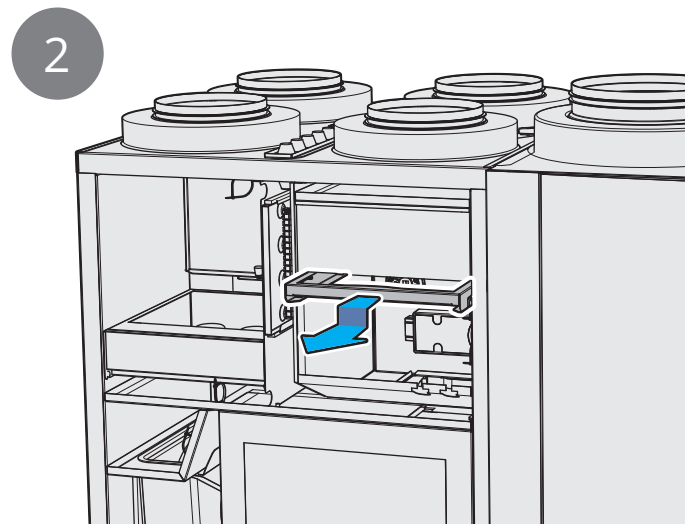

4

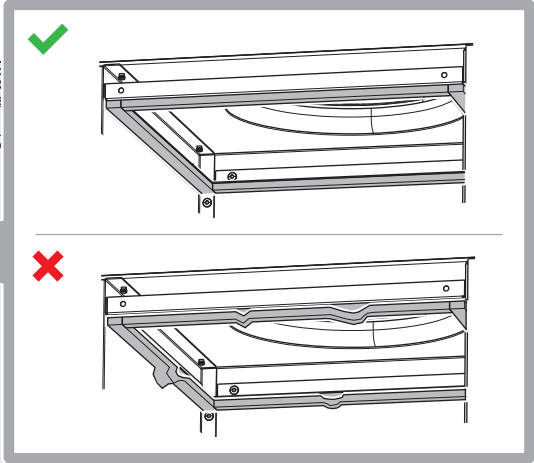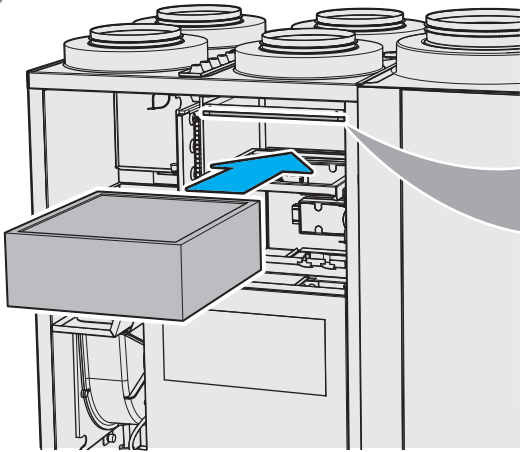

5

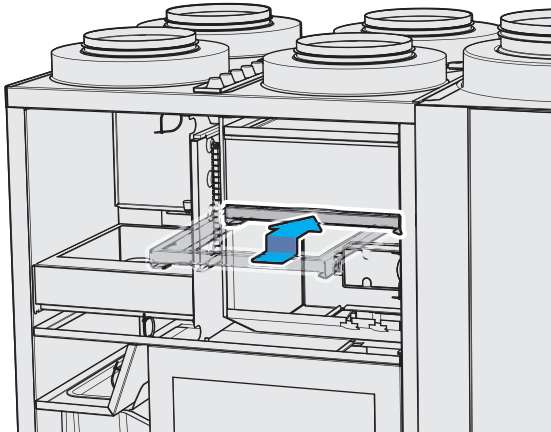

## 5.4. Bytte filter 2



**INFO!**

Begge filtre (både tilluft- og avtrekksfilter) skiftes samtidig.


**ADVARSEL!**

Kontakt forhandleren ved behov for kundestøtte.


1

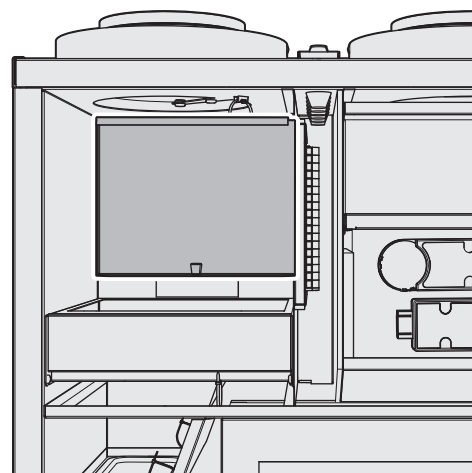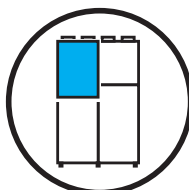


2

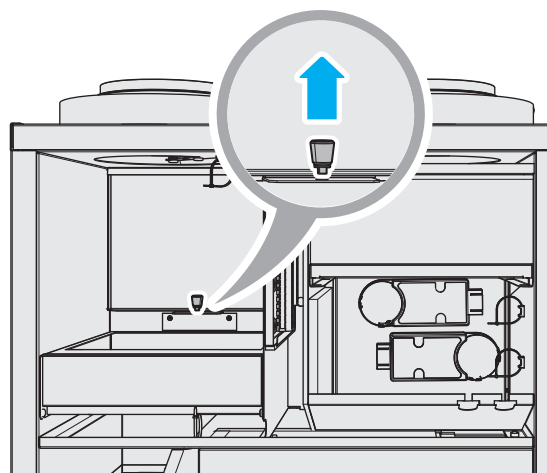


3

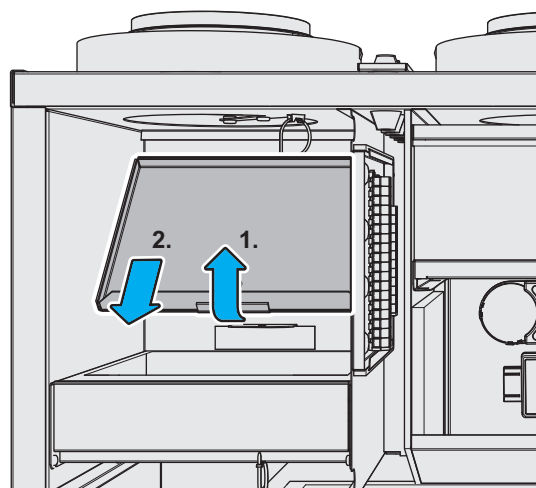


4

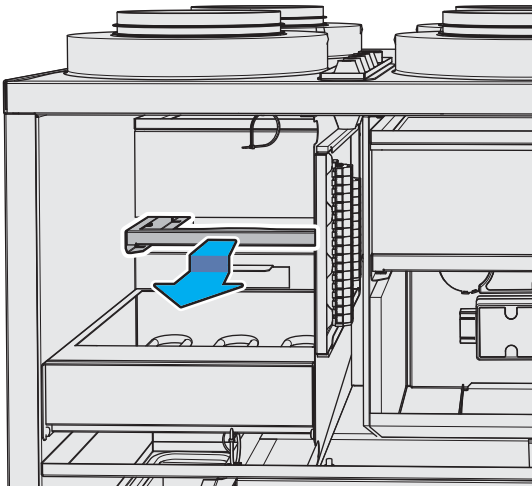


5

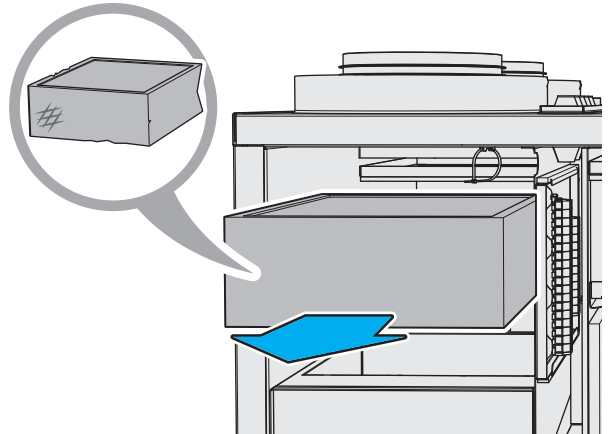


6

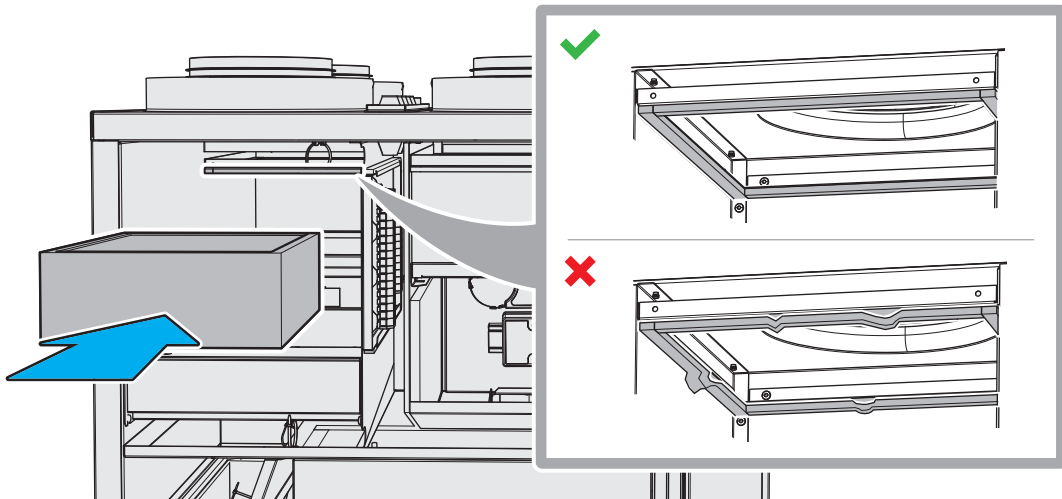

7

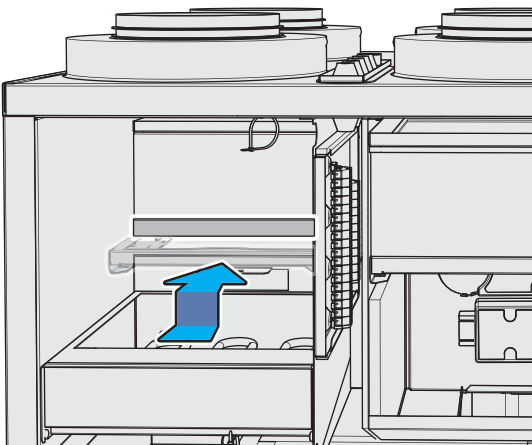

8

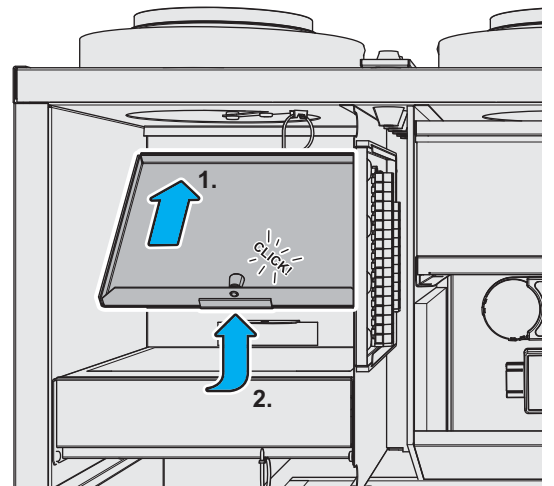





## 5.5. Mosjonering av sikkerhetsventil

Utfør aktiviteten for å sikre at overtrykksvernet fungerer.



### INFO!

Under varmtvannsproduksjon kan det dryppe litt fra ventilen. Om det drypper større mengder under lang tid, ta kontakt med din forhandler.

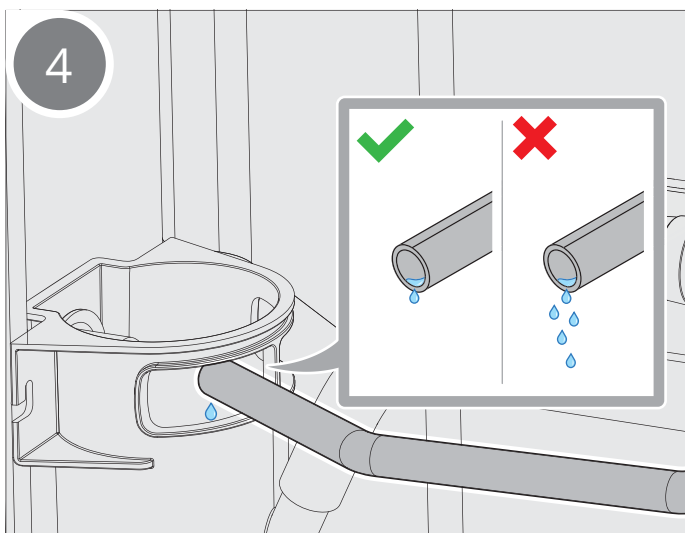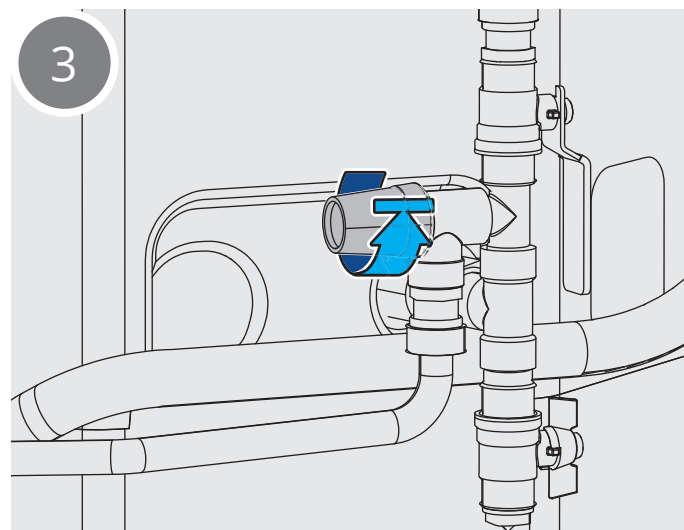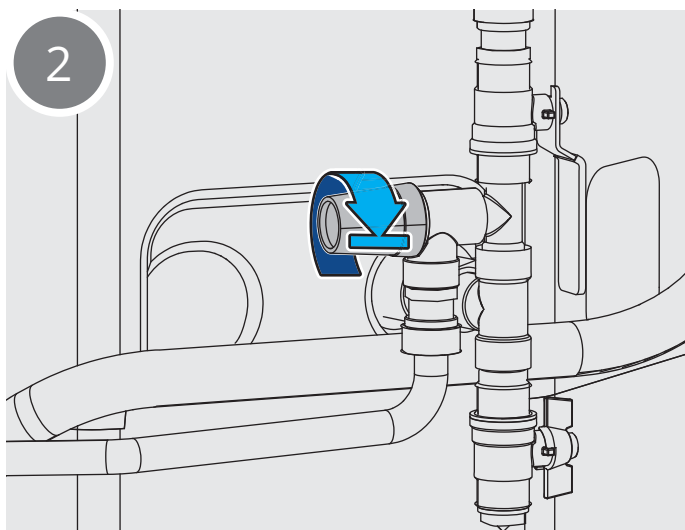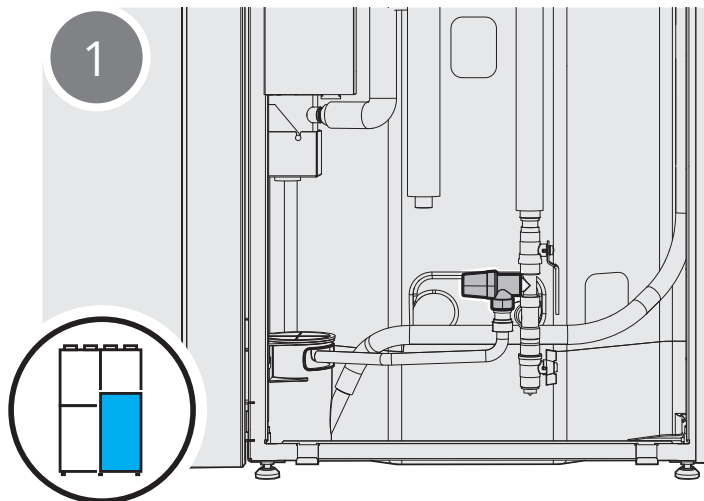








## 5.6. Kontroll av spillkopp



**INFO!**



Under varmtvannsproduksjon kan det dryppe litt fra ventilen. Om det drypper større mengder under lang tid, ta kontakt med din forhandler.

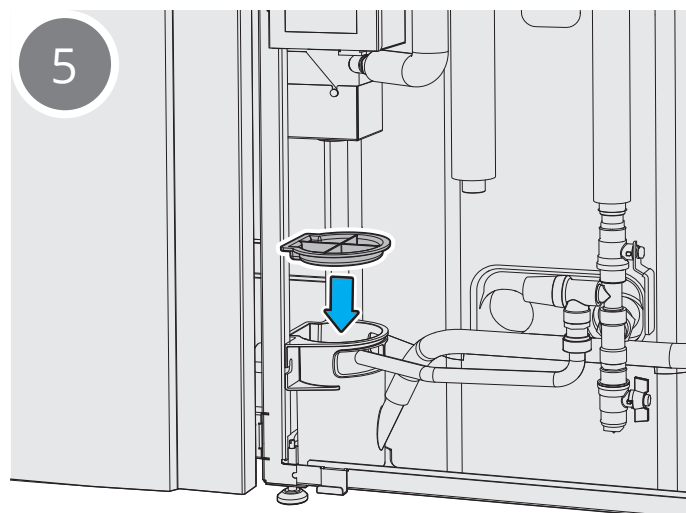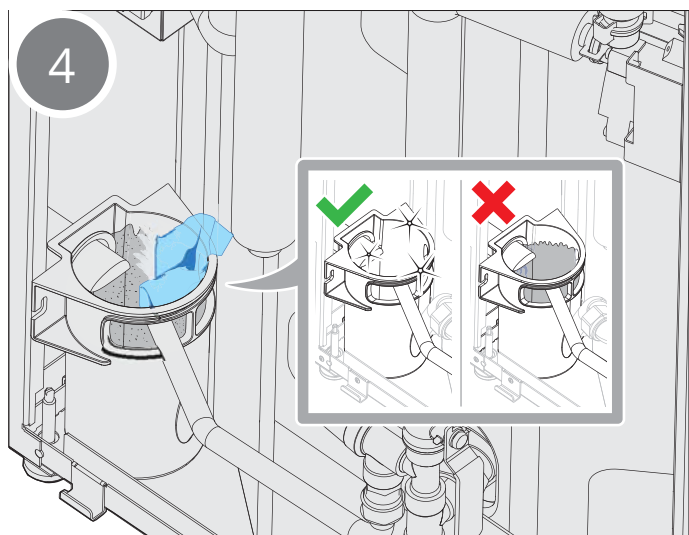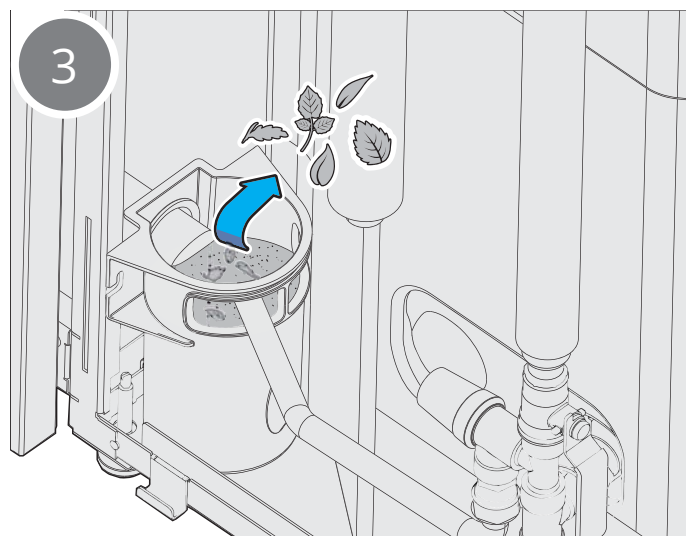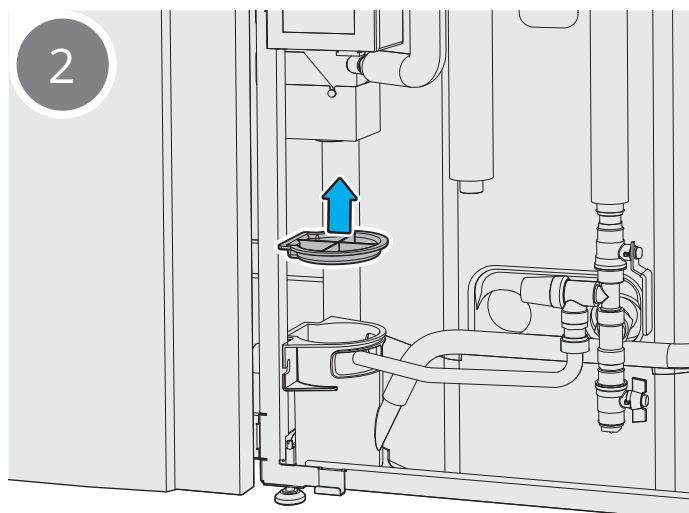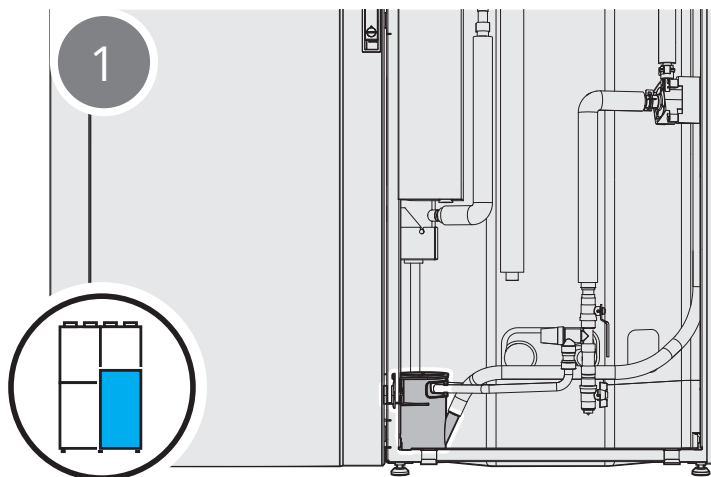

## 6. Tiltak ved alarm



### 6.1. Tilbakestill overopphetingsvern for ventilasjon

Ved alarm fra overopphetingsvernet brukes tilbakestillingsknappen for å fjerne alarmer. Kontakt forhandleren hvis alarmer utløses gjentatte ganger.

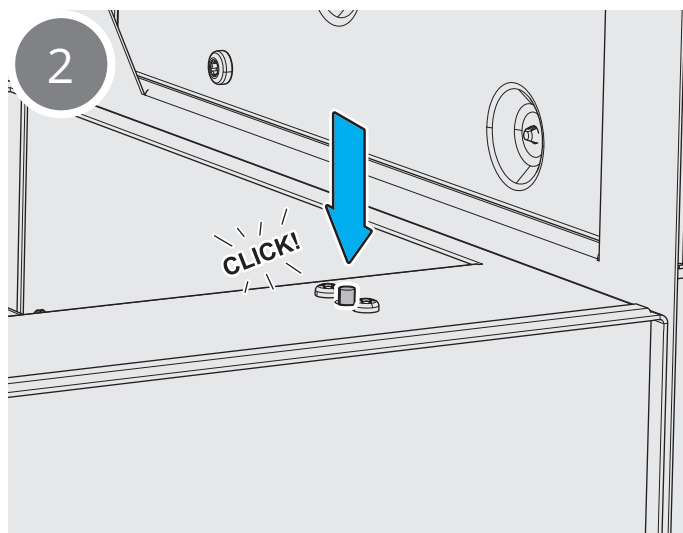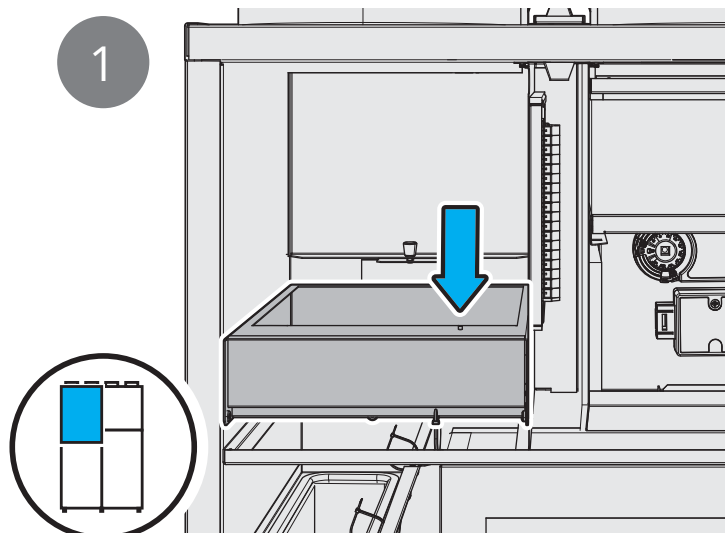

## 6.2. Tilbakestill overopphetingsvern for vann

Ved alarm fra overopphetingsvernet brukes tilbakestillingsknappen for å fjerne alarmen. Kontakt forhandleren hvis alarmen utløses gjentatte ganger.

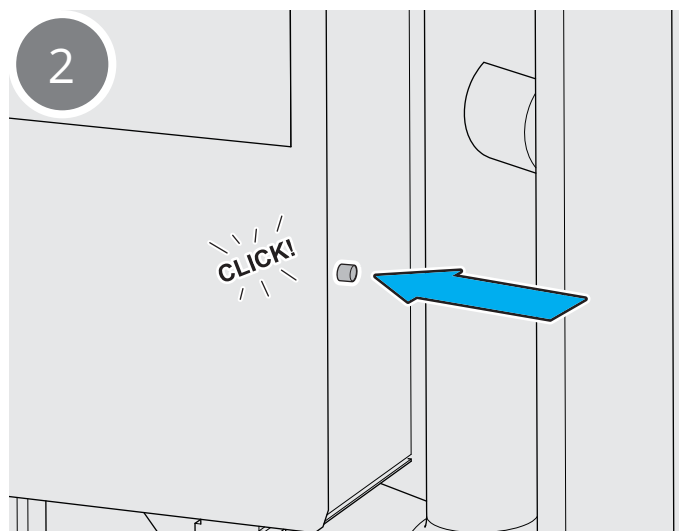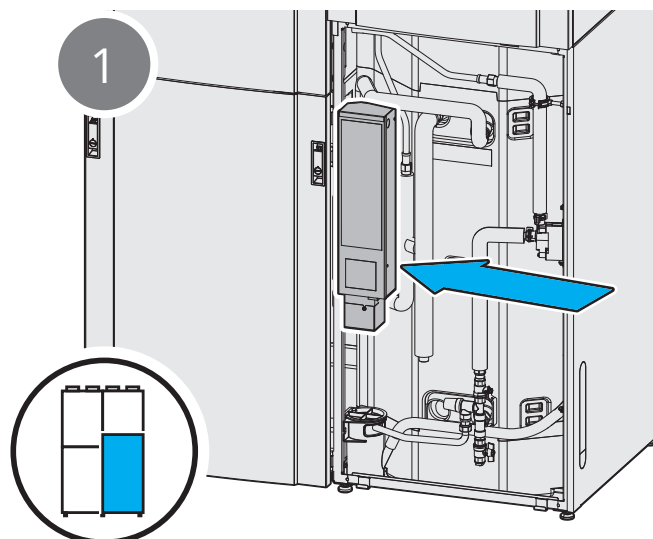



## 7. Feilsøking

| Feilindikasjon                   | Årsak   | Tiltak   |
|----------------------------------|---|--|
| Kald tilluft                     | Feil tilluftstemperatur                             | Kontroller hvilken tilluftstemperatur som er valgt<br>Kontroller at ettervarmebatteri er på  |
|                                  | Tette filter  | Kontroller filtere. Bytt filtere om nødvendig  |
| Lite luft                        | Produktet er i "away" modus                         | Endre modus til "home" eller "high"  |
|                                  | Kontroller om filtre er tette                       | Bytt filtere om nødvendig  |
|                                  | Kontroller tilluftsventiler                         | Rengjør ventilene om de er tette   |
|                                  | Om punktene over er utbedret men problemet vedvarer | Kontakt forhandler   |
| Viftene går ikke                 | Feil på vifte eller aggregat                        | Kontroller at det er strøm i produktet<br>Om ikke, kontroller at sikringene er i orden<br>Ved fortsatt feil, kontakt forhandler            |
|                                  | Overopphetningstermostat har løst ut                | Nullstill termostaten om den har løst ut<br>Om den løser ut gjentatte ganger kontakt forhandler  |
| Rotoralarm                       | Rotoren har stoppet                                 | Åpne døren til ventilasjonsmodulen, og kontroller at rotoren går rundt<br>Om rotoren står stille, kontakt forhandler                       |
|                                  | Rotoren går rundt, men på feil hastighet            | Kontakt forhandler   |
| Ikke varmtvann                   | Tanken er tømt, varmtvann er under produksjon       | Avent 30 min til varmtvann er tilgjengelig igjen   |
|                                  | Kontroller i appen om en alarm har løst ut          | Følg instruksjonene i appen. Kontakt forhandler om nødvendig   |
|                                  | Andre årsaker                                       | Kontakt forhandler   |
| Vann rundt eller under produktet | Spillkoppen er tett                                 | Kontroller spillkoppen, og rengjør ved behov (se kap. 5.6)   |
|                                  | Lekkasje i vannsystemet                             | Vurder alvorlighetsgraden.<br>Om problemet er alvorlig eller gjentakende, kontakt forhandler.  |
| Unormal støy                     | Tette filter  | Kontroller filtere. Bytt filtere om nødvendig  |
|                                  | Feil innjusterte ventiler                           | Kontroller at ingen ventiler er skrudd helt igjen<br>Åpne ventiler bør ikke røres, annet enn ved rengjøring. Se eget pkt under vedlikehold |
|                                  | Kombiboks eller inntaksrist har fryst igjen         | Fjern isen og rengjør inntaket   |
|                                  | Andre årsaker                                       | Kontakt forhandler   |
| Andre alarmer                    | -   | Kontakt forhandler   |

| Tillegg for WH4                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| Ingen varme i gulv eller radiator | Feil innregulering av produkt   | Kontakt forhandler   |
|                                   | Luft i varmesystemet  | Kontroller trykket i h.h.t. installatørens anvisninger.<br>Om systemet er trykkløst, fyll det med vann og utfør lufting. Kontakt forhandler ved behov for hjelp. |
|                                   | Skitt i filteret  | Rengjør filteret.<br>Kontakt forhandler ved behov for hjelp.   |
|                                   | Ved svært lav utetemperatur kan det kreves mer varme enn produktet kan levere | Bruk andre varmekilder i huset.  |
|                                   | Feil på produkt   | Kontakt forhandler   |

## 8. Samsvarserklæring C.E.

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredsstiller kravene i Rådsdirektivene og standardene:

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)</b> | <b>2014/68/EC</b>                  |
| <b>Lavspenningsdirektivet (LVD)</b>          | <b>2014/35/EC</b>                  |
| <b>Trykksatt utstyr</b>                      | <b>2014/68/EC</b>                  |
| <b>RoHS 2</b>                                | <b>2011/65/EU</b>                  |
| <b>Økodesignforordningen</b>                 | <b>812/2013/EC</b>                 |
| <b>Energimerkingsforordningen</b>            | <b>814/2014/EC</b>                 |
| <b>Sikkerhetsstandard</b>                    | <b>EN 60335-1:2012 + A11</b>       |
| <b>EMF standard</b>                          | <b>EN 62233:2008</b>               |
| <b>EMC standard</b>                          | <b>EN 61000-6-3:2007 + A1:2011</b> |
|  | <b>EN 61000-6-1:2007</b>           |

Produktene våre er testet etter hele eller deler av følgende standarder:

|   |   |
|---|---|
| <b>Maskindirektivet (Sikkerhet)</b>           | <b>2006/42/EC</b>                         |
| <b>Multifunksjonelle varmepumper, ytelse</b>  | <b>EN 16573:2017</b>                      |
| <b>Varmepumper for tappevarmtvann, ytelse</b> | <b>EN 16147:2017</b> Testet hos RISE (SP) |
| <b>Lyddata</b>                                | <b>EN 12102:2017</b>                      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>WH4:</b>                                     |                      |
| <b>Varmepumper for oppvarming, ytelse</b>       | <b>EN 14511:2018</b> |
| <b>Varmepumper for oppvarming, sesongytelse</b> | <b>EN 14825:2016</b> |

**Produsent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje**

**Type:**  
**EcoNordic WH4 Inneklimasentral**  
**EcoNordic W4 Inneklimasentral**

**Produktet er CE-merket: 2018**

FLEXIT AS 2018



Knut Skogstad  
 Adm. dir.





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje  
[www.flexit.no](http://www.flexit.no)