



Nordic S3



ART.NR. 800120, 800121, 800122, 800123

NO

MONTERINGSVEILEDNING







Ventilasjonsaggregat

Innhold

1.	Planlegging og forberedende arbeid	6
1.1.	Snekker/Montør	6
1.2.	Rørlegger	6
1.3.	Elektriker	6
2.	Montering.....	7
2.1.	Hva følger med?	8
2.2.	Krav til plassering.....	9
2.3.	Plassbehov	10
2.4.	Montering	11
3.	Kanaltilkobling	13
3.1.	Tilkobling til aggregat	13
4.	Elektrisk arbeid	14
4.1.	Ved bruk av vannbatteri.....	14
5.	Rørleggerarbeid.....	14
6.	Innkassing	15
6.1.	Forberedelser	15
6.2.	Flexit kanaldeksel.....	15
7.	Montering av kjøkkenvifte.....	16
7.1.	Montering av ekstern kjøkkenvifte	16
7.1.1.	Kjøkkenvifte uten motor	16
7.1.2.	Kjøkkenvifte med motor	16
7.2.	Innregulering av kjøkkenvifte	16
7.2.1.	Kjøkkenvifte uten motor	16
7.2.2.	Kjøkkenvifte med motor	16
8.	System- og oversiktsskisser	17
8.1.	Systemskisse (ettervarmebatteri, elektrisk).....	17
8.2.	Systemskisse (uten ettervarme).....	17
8.3.	Oversiktsskisse	18
8.4.	Nippelplassering	20
9.	Tekniske data, S3.....	21
10.	Målskisse	22
11.	Kapasitet og lyddata, S3	23
11.1.	Tilluftsside	23
11.2.	Avtrekksside	23
11.3.	Korreksjonsfaktor for Lw.....	24
12.	Sluttkontroll/Igangsetting.....	25
12.1.	Sluttkontroll.....	25
12.2.	Igangsetting	26
13.	Reklamasjon.....	27
14.	Avfallshåndtering	27
15.	Samsvarserklæring C.E., S3	27

Symbolbruk

Disse produktene har en rekke symboler som brukes til merking av selve produktet og i installasjons- og bruker-dokumentasjon.

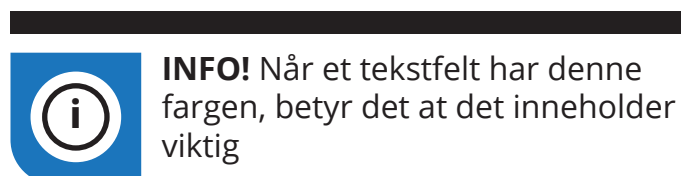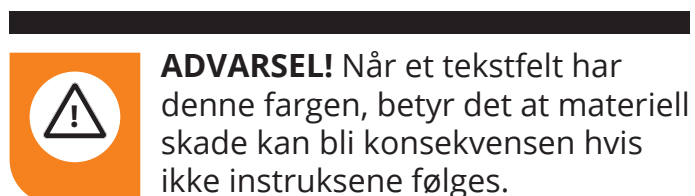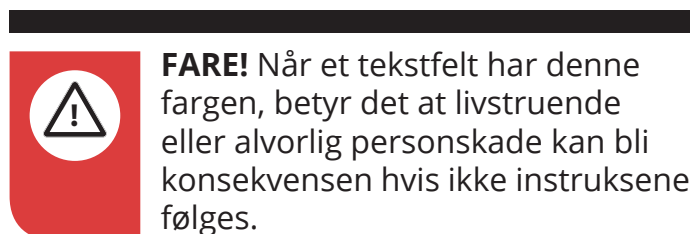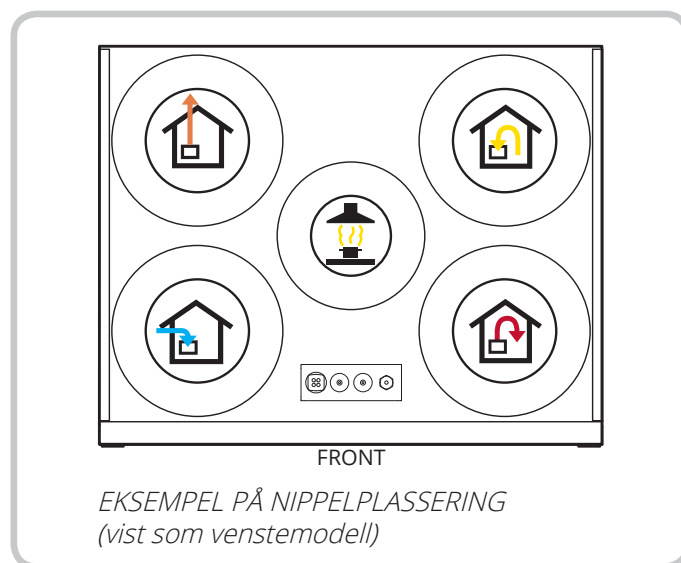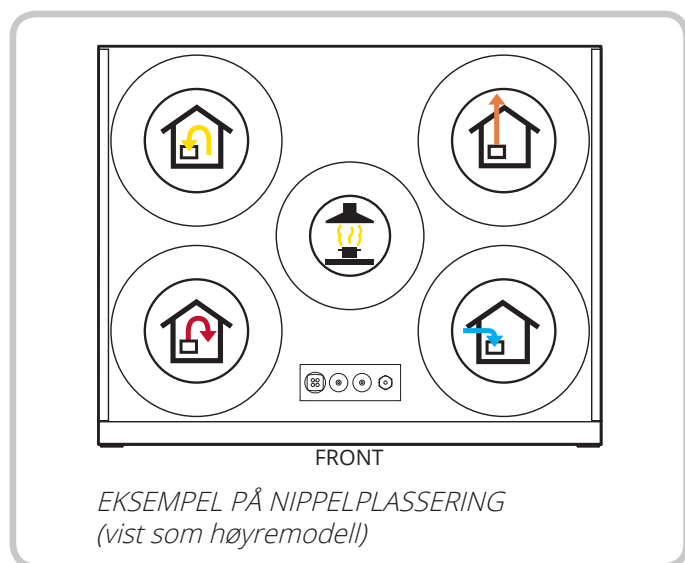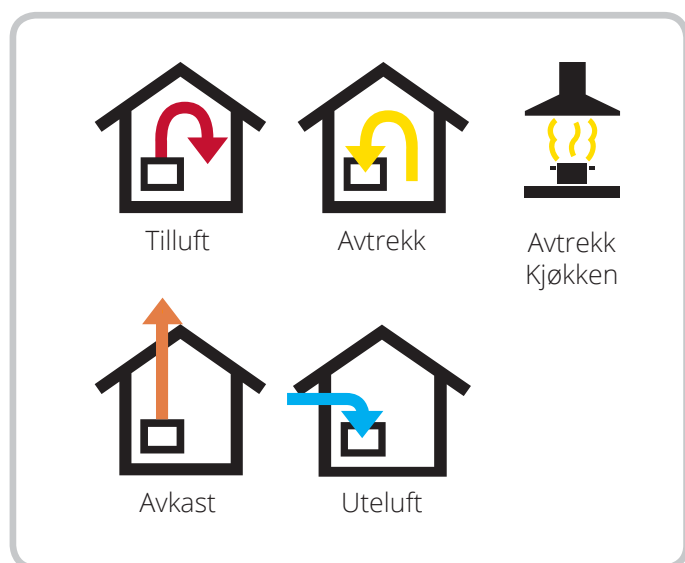



SIKKERHETS- INSTRUKSJONER



- For å unngå risikoen for brann, elektrisk støt eller skade, les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarseltekster før aggregatet tas i bruk.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.
- Dersom det oppstår skade på strømkabel, skal denne skiftes av produsenten, produsentens serviceagent eller tilsvarende kvalifisert person.
- Aggregatet må ikke benyttes til avtrekk av brennbare eller lett-antennelige gasser.
- Det er installatøren sitt ansvar å sikre en helhetlig sikkerhets- og funksjonsvurdering av anlegget.
- Før døren åpnes: Slå av varme, la viftene gå i 3 minutter for å transportere bort varm luft, gjør aggregatet strømløst ved å dra ut støpselet og vent 2 minutter før dørene åpnes p.g.a. aggregatet inneholder elementer som ikke må berøres når de er varme.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen.
- Produktet er ikke beregnet for bruk av barn. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.



- Dette aggregatet er kun beregnet for ventilasjonsluft i boliger og yrkesbygg.
- For å opprettholde et godt innneklima, tilfredsstille forskrifter og unngå kondenssskader, skal aggregatet aldri stanses unntatt ved service/vedlikehold eller eventuelle uhell.
- Aggregatet må ikke kjøres uten at filtrene er på plass.
- Alt rørleggerarbeid må utføres av en autorisert rørlegger.
- Vannbatteriets plassering skal godkjennes av rørlegger pga. fare for vannlekkasje.



- Tørketrommel skal ikke kobles til aggregatet.
- Rommet må ha egen tilstrekkelig lufttilførsel når det brukes produkter som f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler osv.

1. Planlegging og forberedende arbeid

1.1. SNEKKER/MONTØR

Luftgjennomstrømning

Kontroller at luften beveger seg fra rom med tilluftsventiler til rom med avtrekksventiler.

Kjøkken

Hvis kjøkkenventilator med motor er prosjektert må det sørges for tilstrekkelig tilluft. Se kap.7.1. Montering av ekstern kjøkkenvifte på side 16 og kap.7.2. Innregulering av kjøkkenvifte på side 16 for mer informasjon.

Ildsted

Ved bruk av ildsted må det sikres tilstrekkelig tilluft.

Plassering i bygg

Aggregat som skal plasseres på innervegg krever isolert vegg med brutte stendere og brutte plater, samt dobbel gipsplate eller veggutforming av tilsvarende kvalitet (se kap.2.2. Krav til plassering på side 9).



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Oppheng av aggregat

For skruer kreves tilstrekkelig spikerslag (min. 48 x 98 mm) mellom stendere. Se kap.2. Montering på side 7.

Adkomst

Aggregatet må sikres god adkomst for service/vedlikehold. Se kap.2.3. Plassbehov på side 10 for detaljer.

Brannkrav

Eventuelle branntekniske krav må avklares.

Plassering av varmekilder må samordnes med avtrekksventiler så ikke tilført varme suges rett ut i ventil eller dørspalte.

1.2. RØRLEGGER

(om anlegget har vannbatteri)

Vannrørtrasé samt plassering av vannbatteri (kanalbatteri) må planlegges. Disse må ligge varmt for å unngå frostskafer. Lukkespjeld med fjæropptrekk må benyttes. Se egen veiledning (116166) som følger med vannbatteriet.



Vannbatteriet skal plasseres i et rom med sluk.

1.3. ELEKTRIKER

Strømtilførsel

Aggregatene har ca. 1,5 m kabel med plugg og krever et enfase jordet stikk i nærheten. Krav til stikket: 10 A. Vi anbefaler en egen kurs for aggregatet. **Det er viktig at stikkontakten er tilgjengelig for service når aggregatet er ferdig montert.**



Aggregatet skal installeres med egen jordfeilsbryter.

Internettilgang:

Aggregatet skal tilkobles internett. Det må legges minimum Ø20 mm trekkerør til nettverkskabel mellom aggregatet og boligens router.

Ved bruk av styrepanel:

Rør Ø20 mm for trekking av kabel for styring av aggregatet, legges mellom aggregatet og til lett tilgjengelig plass i boligen (f.eks. utenfor bad) og avsluttes med enkel veggboks innfelt. Her plasseres styrepanel. Styrekabel må ligge min. 30 cm vekk fra eventuell sterkstrømskabel. For å sikre signal, kan styrekabel være maks. 24 meter.


Ved bruk av tilbehør:

Rør Ø16 mm legges mellom aggregat og plasseringen for det aktuelle tilbehøret (kjøkkenvifte, trykkvakt ol).

OBS! PG-nippel til strømkabel og styrekabelen må trekkes til med et moment på 2.0Nm ved kabelskifte.



De enkelte produkters monteringsveiledning må følges.

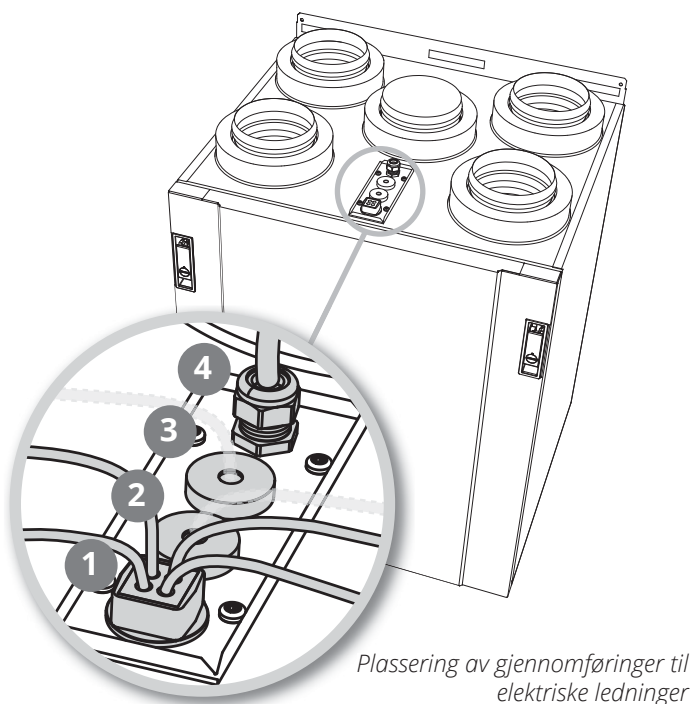

For mer informasjon om automatikk, se www.flexit.no eller veiledningene for Flexit GO og styrepanel (116081).


	Type kabel
1	Nettverkskabel
	Kabel til styrepanel (CI-70)
	3-leder kabel (til f.eks. kjøkkenvifte) (D11&D12)
	Modbuskabel (Modbus)
2	Ledig (tilbehør)
3	Ledig (tilbehør)
4	Strømkabel, aggregat

For nøyaktig plassering av de elektriske gjennomføringene, se kap.10. Målskisse på side 22.


2. Montering

Aggregatet kan monteres på følgende vis:


- På vegg (vertikalt).
(Oppheng følger med aggregatet.)
- På gulv (vertikalt).
Dempeføtter må monteres (fås som tilbehør).
- I tak (vertikalt).
Takfeste må monteres (fås som tilbehør).

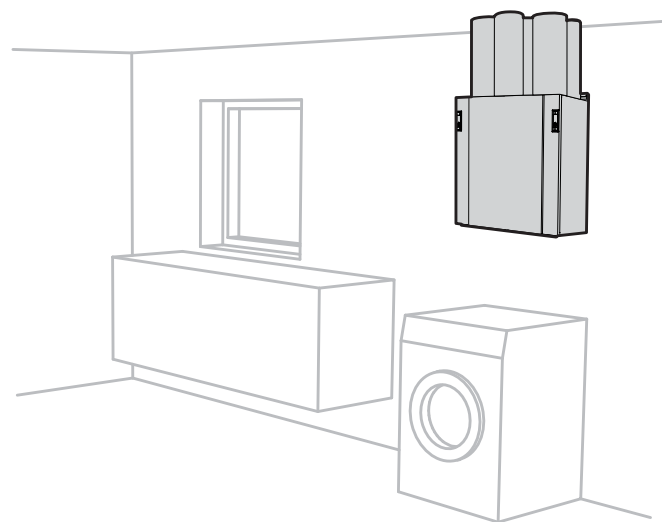

Hengende på vegg, f.eks. på vaskerom.

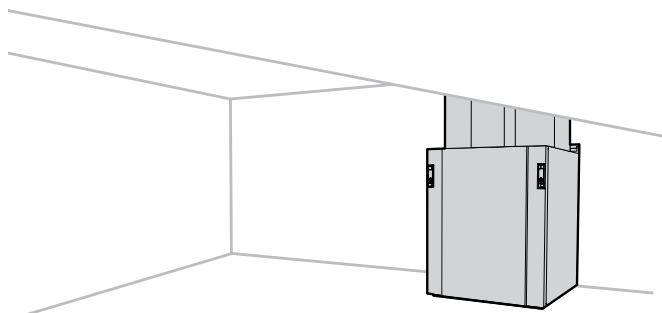


Stående på dempeføtter på gulv, f.eks. på loft.

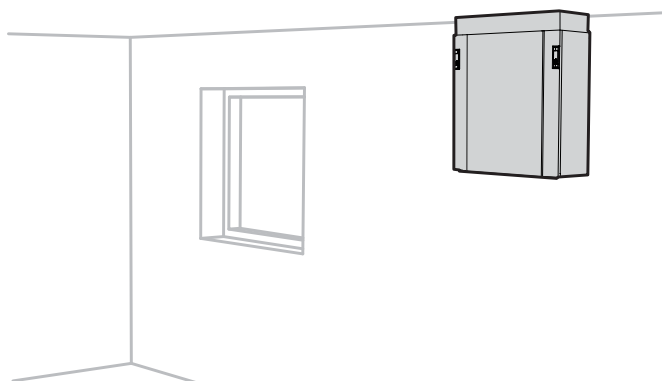

Hengende i tak. (NB! Takfeste er tilbehør.)

2.1. HVA FØLGER MED?

1x



3x



5x



2.2. KRAV TIL PLASSERING

Aggregatet er beregnet for plassering i teknisk rom, vaskerom, bod eller annet egnet rom. Aggregatet kan stå kaldt.





Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

Aggregatet bør plasseres slik at det ikke er fare for sjenerende støy i nærliggende rom.

- Hvis aggregatet er plassert i varme rom med høy fuktproduksjon, kan det i perioder med lave utetemperaturer forekomme kondens på utsiden av aggregatet.

Underlaget skal være stabilt og i vater.

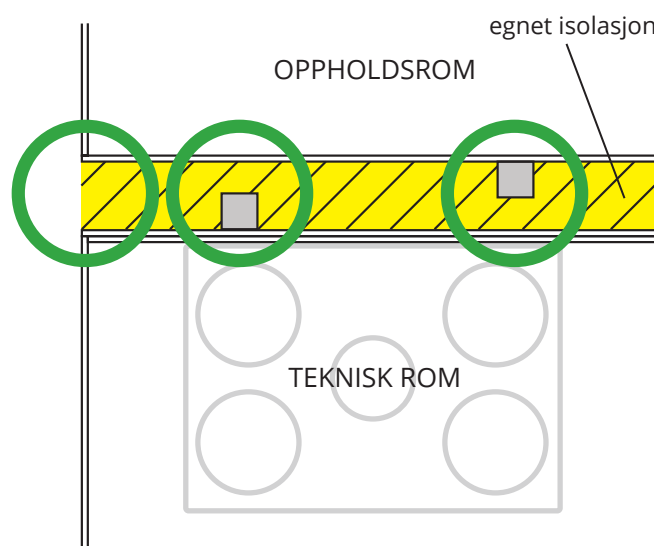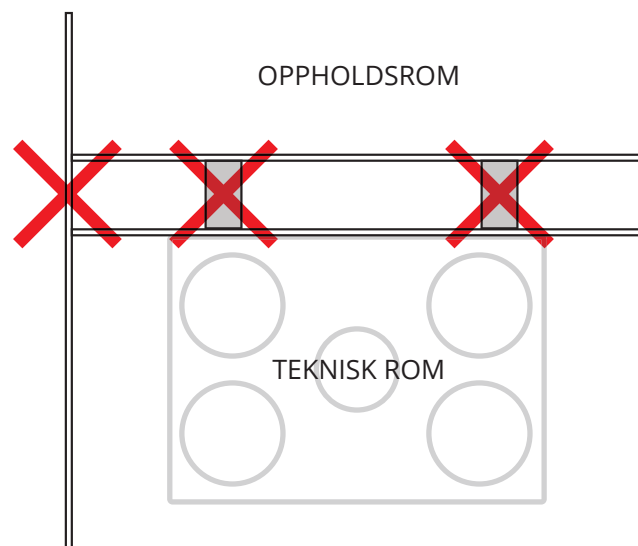

2.3. PLASSBEHOV

Aggregatet må monteres med tilstrekkelig plass for service og vedlikehold som f.eks filterbytte, rengjøring av vifter og gjenvinner. Se Fig. 1.

Dette er minimumskrav som bare tar hensyn til servicebehov.

Alle elektriske ledninger ut fra aggregat må være lett tilgjengelige når aggregatet er ferdig montert.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.

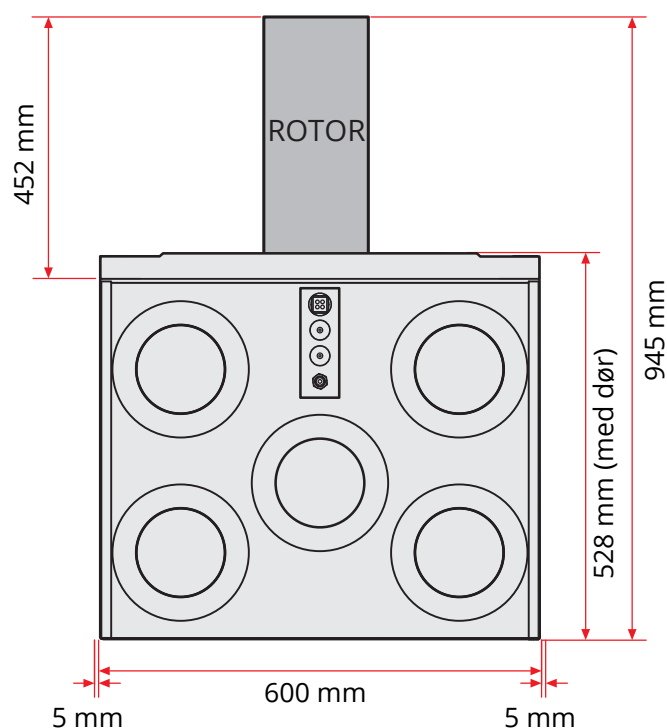
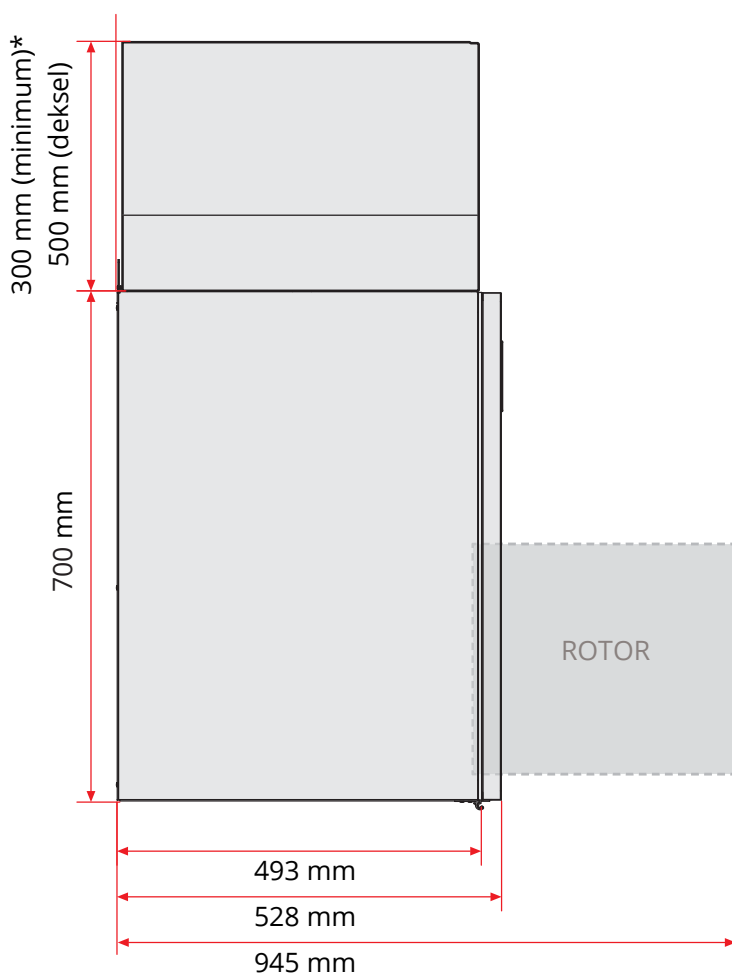


Fig. 1

*Ved bruk av kanaldeksel (tilbehør)

2.4. MONTERING

Aggregatet leveres i venstre- eller høyreutførelse (uteluftnippel til venstre eller høyre), avhengig av hva som blir gunstigst med hensyn til kanalplassering.

Ved veggmontering festes veggfestet til veggen, og aggregatet henges på plass (Fig. 3). Hold aggregatet i vinkel når det hektes på vegg.

Den øverste kanten på veggbraketten monteres 17mm høyere enn toppen av bakplaten på aggregatet. Om man for eksempel ønsker at toppen på aggregatet skal ligge 400mm under himlingen, monteres veggbraketten 383mm fra taket, målt fra taket og ned på den øverste kanten på veggbraketten (Fig. 2).

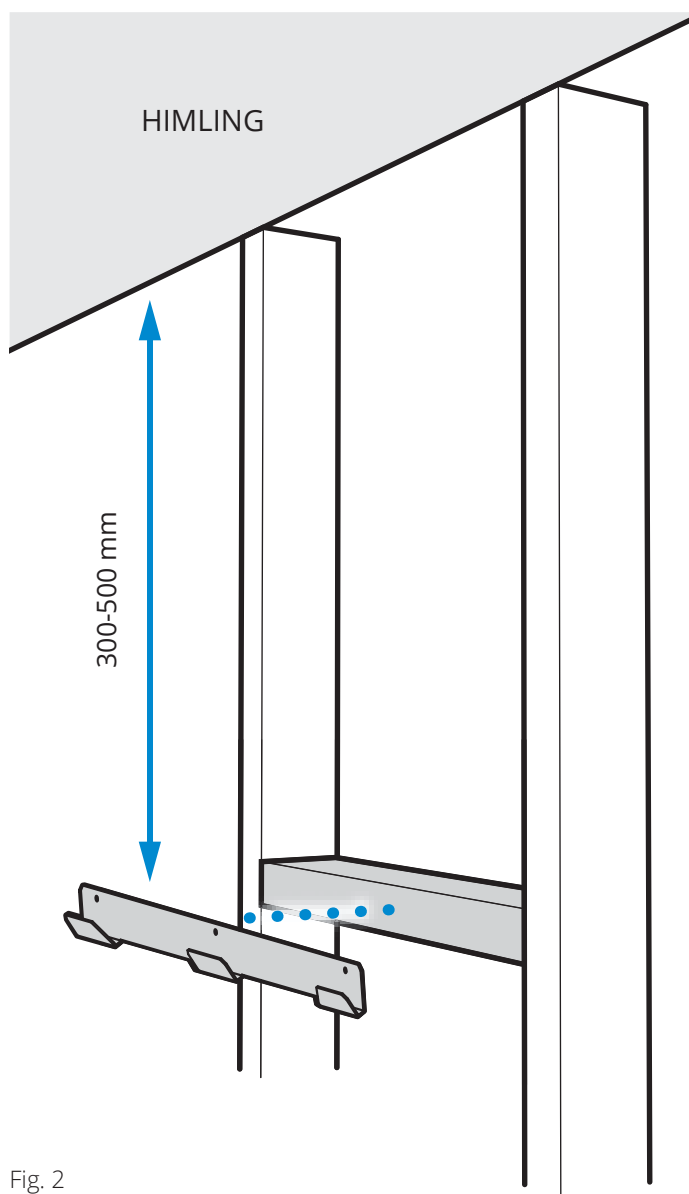


Fig. 2

Alternative monteringsmåter:

1. Vertikal montering på vegg

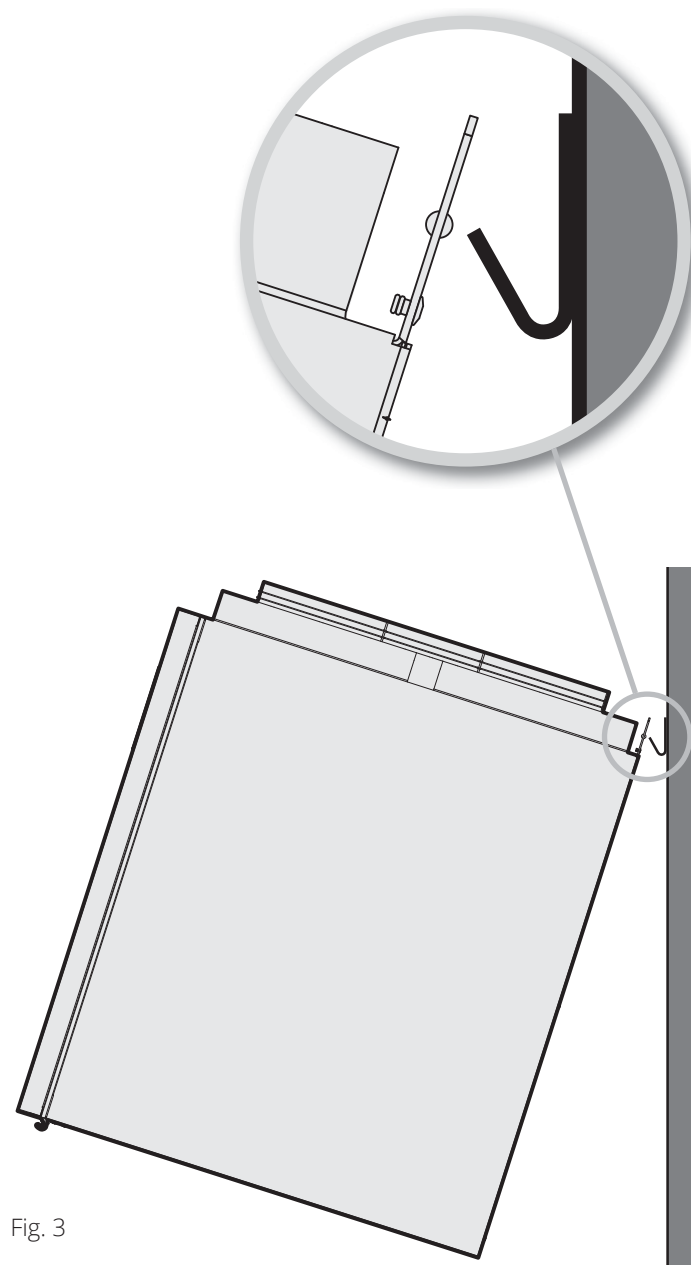
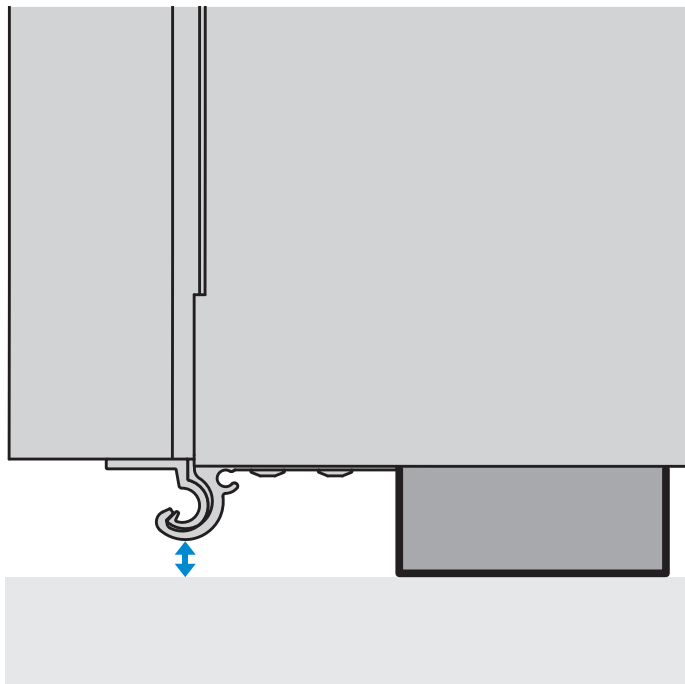


Fig. 3

Alternative monteringsmåter:**1. Stående montering på gulv**

Dempeføtter (tilbehør) må monteres når aggregatet skal stå på gulv. På den måten heves aggregatet og dørskinnen får klaring til gulvet.

3. Kanaltilkobling

3.1. TILKOBLING TIL AGGREGAT

Se Fig. 4.

Pass på at kanalene kommer på riktig nippel - se merking på aggregatet, samt kap.8. System- og oversiktskisser på side 17.

Trekk kanalisolasjonen godt inntil aggregatet. For å unngå kondensdannelse er det spesielt viktig at utluftkanalen og avkastkanalen får isolasjon og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet.

Tett plaststrømpen mot aggregatet med strips.

Alle kanaler som går gjennom kald sone må isoleres. Kanalene krever normalt min. 50 mm isolering med isoleringsgrad tilsvarende $\lambda = 0,035 \text{ W/m.}^\circ\text{C}$ eller bedre. Montør har ansvaret for at påkrevd isolasjon og damptett strømpe benyttes i forhold til plassering/temperatur.

Utluftkanalen legges med svakt fall mot utluftkappe, så vann som måtte ha kommet inn dreneres ut igjen.

Kanalene bør lydisoleres godt, spesielt over aggregatet.

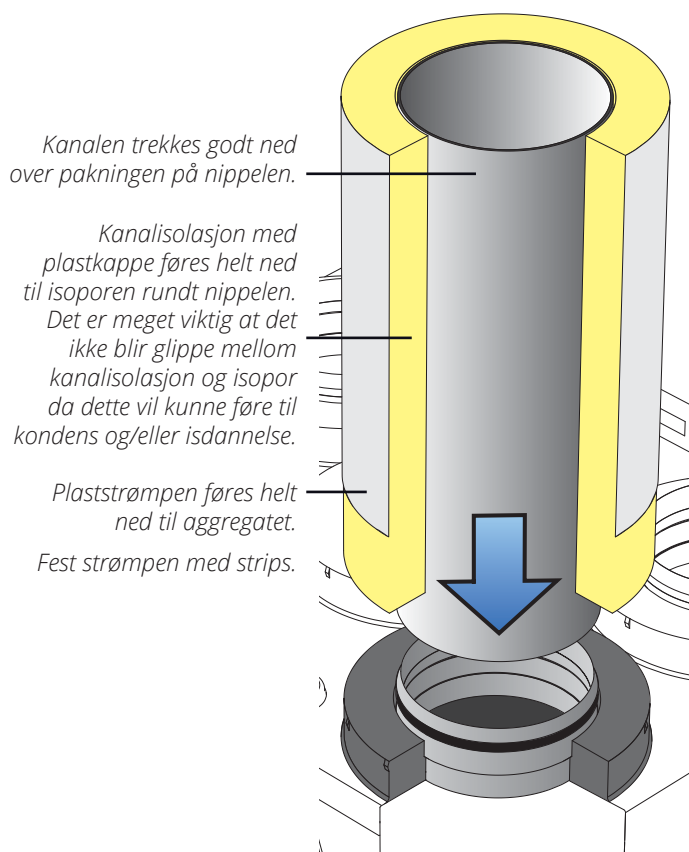


Fig. 4

Kanaltilkobling.



Ferdig montert kanal.

4. Elektrisk arbeid



Aggregatet skal installeres med egen jordfeilsbryter. Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

Aggregatet leveres med 2 m kabel med plugg. Kabelen kommer ut på aggregatets overside og tilsluttes 230V 50 Hz enfase jordet stikkontakt som plasseres lett tilgjengelig i nærheten. Støpselet skal brukes som servicebryter. Se kap.9. Tekniske data, S3 på side 21 for sikringsstørrelser.



Plassering skal skje i henhold til de enkelte lands lovkrav angående elektrisk sikkerhet. Sjekk hvilke regler som gjelder for ditt land.



Pass på at ikke stikkontakten til aggregatet blir kasset inn.

Internettilgang:

Aggregatet bør tilkobles internett. Trekk nettverkskabel mellom aggregatet (skjøt på oversiden) og boligens router, og koble til.

Tilbehør:

Trådløst tilbehør og trykksensor

Trådløs adapter og trykksensor kan tilkobles 4-polet merket MODBUS. For konfigurasjon med Flexit GO appen, se veiledning som følger tilbehørene.

Øvrige tilbehør

Tilbehør som har en sluttende kontakt kan tilkobles 3-lederkabel på aggregatets overside.

Merking	Farge	Funksjon	Beskrivelse
DI1	Brun	HIGH (default)	Forsert luftmengde
DI2	Grønn	COOKER (default)	Forsert tilførsel av luft
+24V (REF)	Hvit	Referanse	

Med Flexit GO appen kan inngangene konfigureres for andre funksjoner, se referansehåndbokens veiledning (116903).

Styrepanel:

Styrepanel kan tilkobles 2-polet kontakt merket CI 70. For mer informasjon, se styrepanelets veiledning (116081).



Signalkabler må ligge minimum 30 cm fra sterkstrømskabel og skal ved innbygging trekkes i 20 mm elektrikerrør. Kablenes lengde må ikke overstige 24 meter.

4.1. VED BRUK AV VANNBATTERI

For mer informasjon, se veiledning (116166) for vannbatteri.

5. Rørleggerarbeid*

*Om anlegget skal ha ettervarme med vannbatteri.

Alt rørleggerarbeide må utføres av en autorisert rørlegger. Se veiledning (116166) for vannbatteri.

6. Innkassing



På grunn av servicehensyn må innkassingene ha en luke eller en avtagbar front.




For å forhindre overføring av støy og vibrasjoner, bør dekslet og aggregatet ikke være i direkte kontakt med hverandre.

6.1. FORBEREDELSE

Dekselets plassering påvirkes naturlig nok av aggregatets plassering. Planlegg derfor plassering av både aggregat og deksel i forkant av monteringen.

Avstrålt støy fra aggregatet angitt på lyddata gjelder ikke eventuell støy fra kanalopplegg. Innkassingene bør derfor også støyisoleres.

6.2. FLEXIT KANALDEKSEL

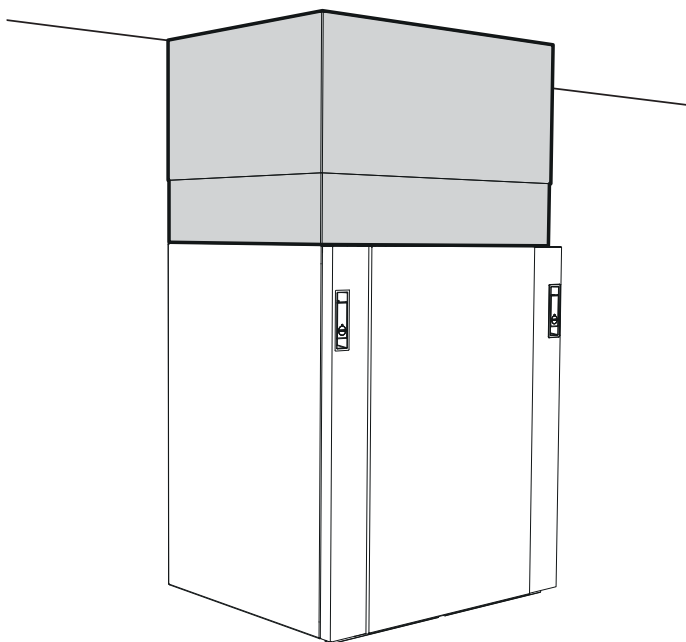

Flexit kanaldeksel kan fås som tilbehør.

7. Montering av kjøkkenvifte

7.1. MONTERING AV EKSTERN KJØKKENVIFTE

Ved bruk av ekstern kjøkkenvifte vil dokumentasjon av montering og innregulering av luftmengder følge viftene.

7.1.1. Kjøkkenvifte uten motor

(monteres til aggregatet med kanaltilkobling)

Ventilasjonsaggregatet har et eget tilkoblingspunkt for kjøkkenvifter uten motor. Mellom aggregatet og viften må det kobles inn strømkabel (svakstrøm) for å kunne forsere luftmengden i viften via bryter på viften.

7.1.2. Kjøkkenvifte med motor

(monteres ikke til aggregatet)

Kjøkkenvifte med motor monteres ikke til aggregatet. Denne har et helt eget kanalsystem for luftevakuering.

Ved kjøkkenviften kan man kompensere for luftmengden som trekkes ut av boligen. Se **kap.7.2. Innregulering av kjøkkenvifte** for mer informasjon.

7.2. INNREGULERING AV KJØKKENVIFTE

Hvis kjøkkenviften ikke er levert av Flexit, må leverandøren av viften prosjektere luftmengder både på avtrekk i vifte og besørge tilluft til kjøkkenviften.

7.2.1. Kjøkkenvifte uten motor

(monteres til aggregatet)

Luftmengden over viften innreguleres ut i fra prosjektert luftmengde. Flexits kjøkkenvifter klarer osoppfangning inntil 150 m³/h. Det er da ikke nødvendig å kompensere tilluftsviften for å oppnå balansert luftmengde.

7.2.2. Kjøkkenvifte med motor

(monteres ikke til aggregatet)

Ved bruk av kjøkkenvifte med motor øker luftmengden som trekkes ut av huset. For å kompensere for dette kan man stille inn ventilasjonsaggregatet til å gi mer tilluft enn avtrekk.

Det kreves et signal til aggregatet når kjøkkenviften skal brukes:

Ekstern bryter med potensialfritt AV/PÅ-signal kobles til 3-leder på aggregatet (DI2, se el-skjema).
Montere trykkvakt (tilbehør).

Cooker hood-funksjonen fungerer på følgende vis:

Tilluftsviften vil gire opp, mens avtrekksviften vil fortsette på et lavt nivå for å delvis kompensere for den mengden luft kjøkkenviften drar ut av huset.


Kontrollér kjøkkenviftens maksimale luftkapasitet (ut fra kapasitetsdiagrammet på kjøkkenviften).
Sørg for at kjøkkenviften får nok luft via f.eks. frisklufts-ventil(er).

8. System- og oversiktskisser

8.1. SYSTEMSKISSE (ETTERVARMEBATTERI, ELEKTRISK)

(vist som høyremodell)


Forkortelse	Beskrivelse
B1	Temperaturføler, tilluft
B3	Temperaturføler, avtrekk
B4	Temperaturføler, uteluft
B6	Temperaturføler, avkast
EB	Ettervarmebatteri
F10	Overhetingstermostat, manuell reset
F20	Overhetingstermostat, automatisk reset
FI1	Tilluftsfilter
FI2	Avtrekksfilter
M1	Tilluftsvifte
M2	Avtrekksvifte
HR-R	Rotorvarmeveksler
M4	Rotormotor
DA1	Spjeld
DA2	Spjeld

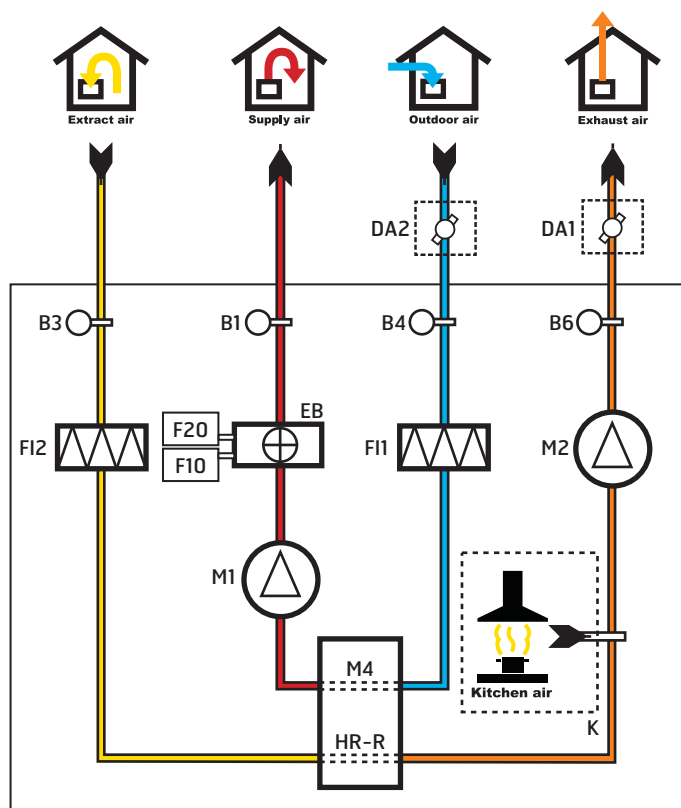

8.2. SYSTEMSKISSE (UTEN ETTERVARME)

(vist som høyremodell)

Forkortelse	Beskrivelse
B1	Temperaturføler, tilluft
B3	Temperaturføler, avtrekk
B4	Temperaturføler, uteluft
B6	Temperaturføler, avkast
FI1	Tilluftsfilter
FI2	Avtrekksfilter
M1	Tilluftsvifte
M2	Avtrekksvifte
HR-R	Rotorvarmeveksler
M4	Rotormotor
DA1	Spjeld
DA2	Spjeld

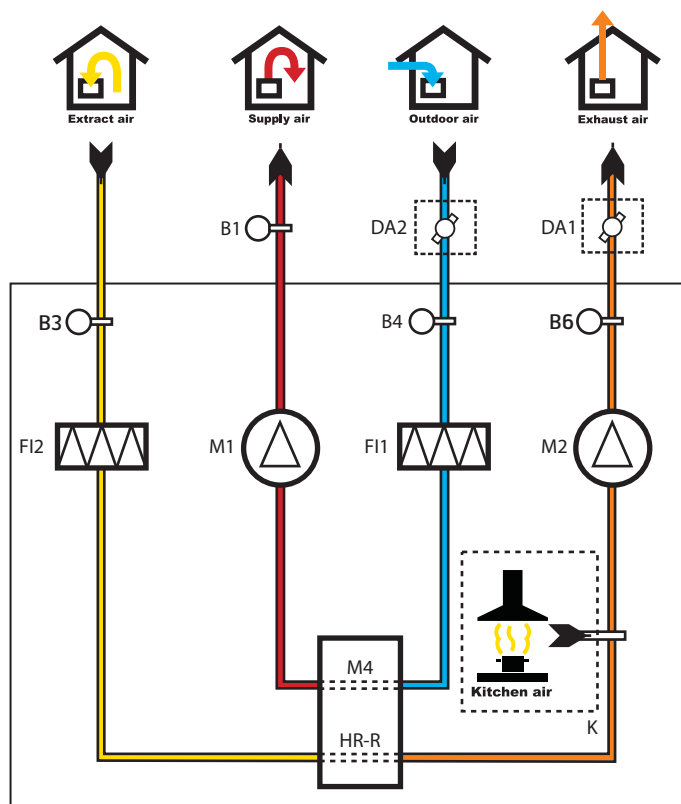


8.3. OVERSIKTSSKISSE

Nr.	Forkortelse	Beskrivelse
1	F11	Tilluftsfilter
2	F12	Avtrekksfilter
3	M1	Tilluftsvifte
4	M2	Avtrekksvifte
5	HR-R	Rotorvarmeveksler
6	M4	Rotormotor
7		Styringssentral
8	K	Kjøkkenhettetilkobling
9	B1	Temperaturføler, tilluft
10	B3	Temperaturføler, avtrekk
11	B4	Temperaturføler, uteluft
12	B6	Temperaturføler, avkast
13	EB	Ettervarmebatteri
14	F10	Overopphetingstermostat ettervarme man.
15	F20	Overopphetingstermostat ettervarme auto.

Med elektrisk ettervarmebatteri


(vist som høyremodell)

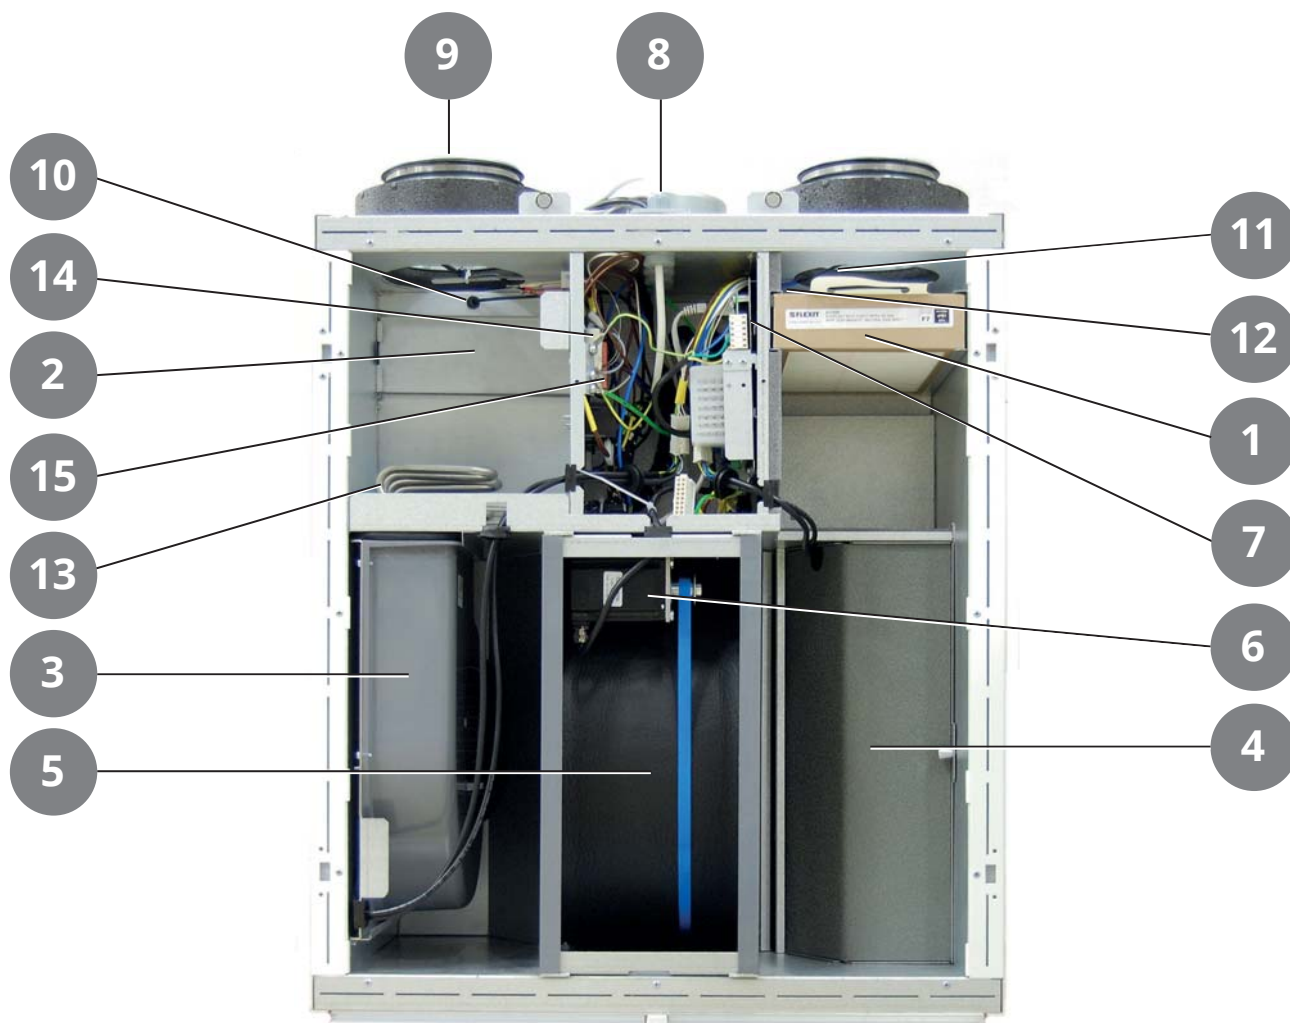

Nr.	Forkortelse	Beskrivelse
1	FI1	Tilluftsfilter
2	FI2	Avtrekksfilter
3	M1	Tilluftsvifte
4	M2	Avtrekksvifte
5	HR-R	Rotorvarmeveksler
6	M4	Rotormotor
7		Styringssentral
8	K	Kjøkkenhettetilkobling
9	B1	Temperaturføler, tilluft
10	B3	Temperaturføler, avtrekk
11	B4	Temperaturføler, uteluft
12	B6	Temperaturføler, avkast


Uten ettervarme

(vist som høyremodell)

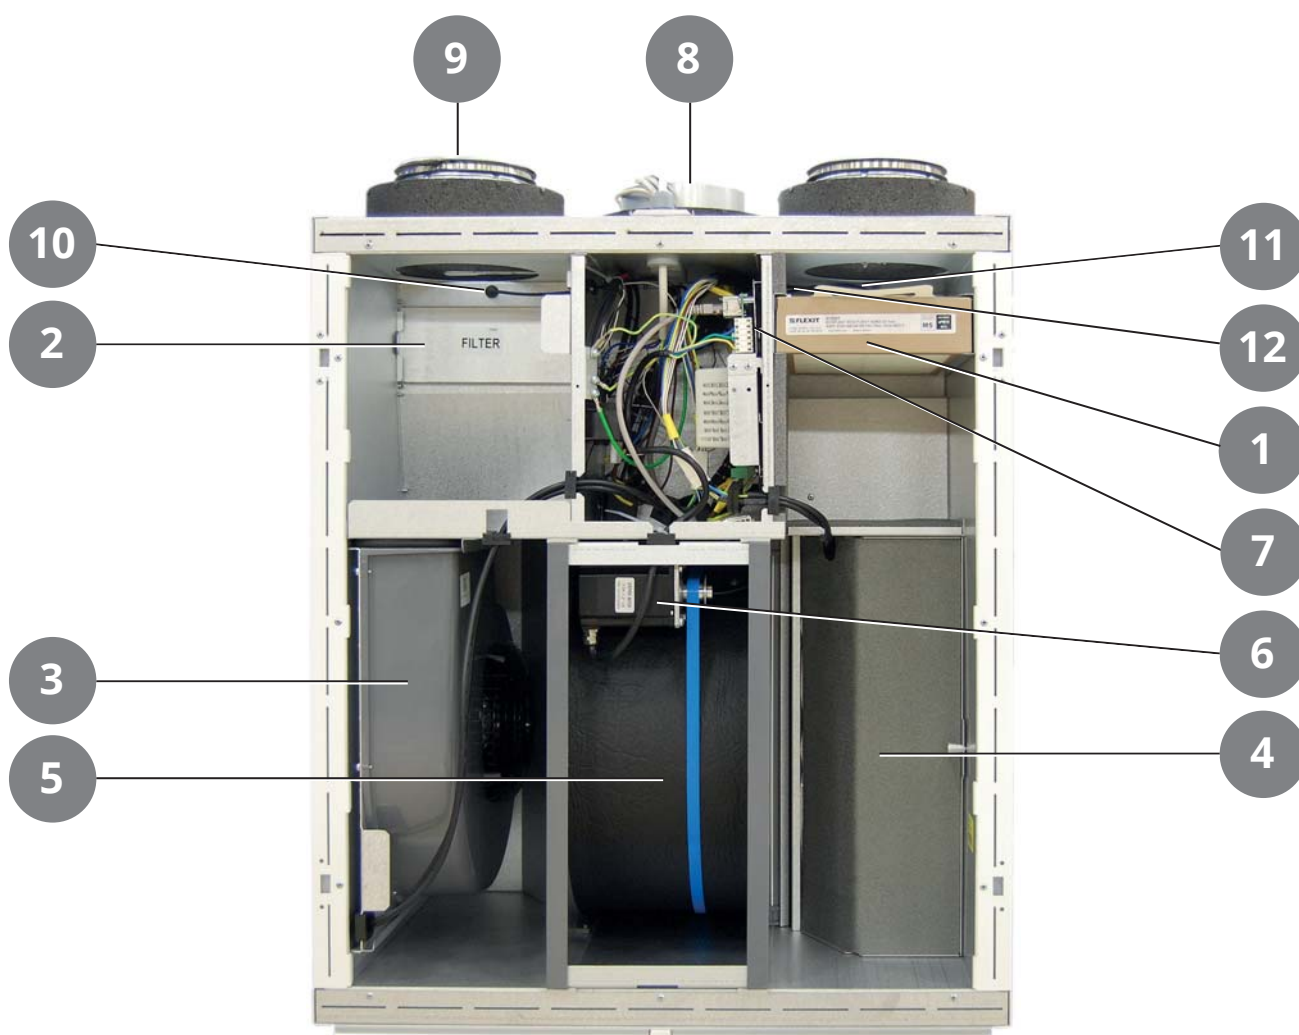


8.4. NIPPELPLASSERING

Høyremodell topp

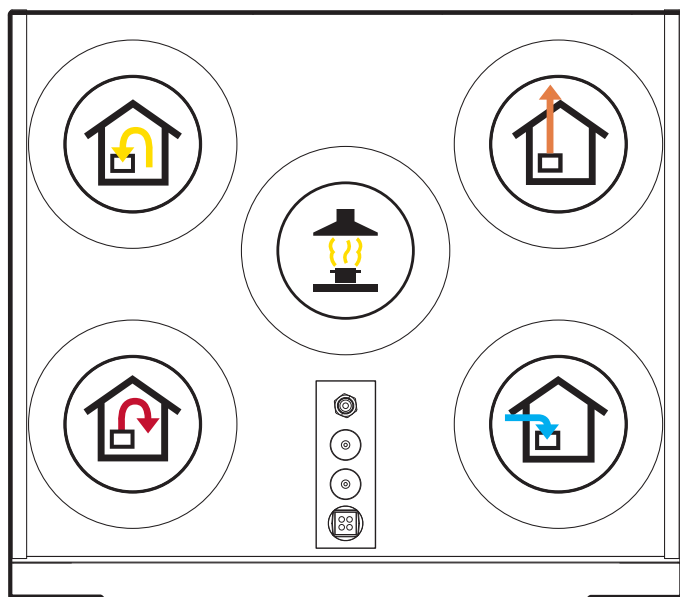

FRONT

Venstremodell topp

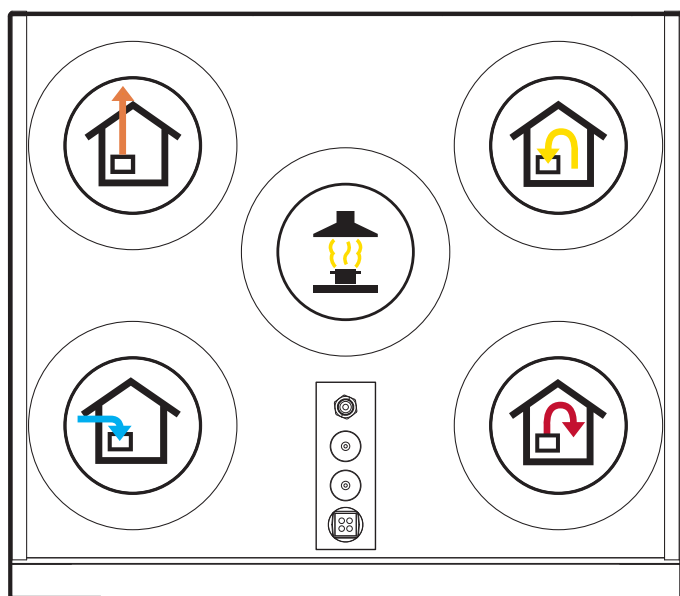

FRONT

9. Tekniske data, S3

	S3 RE	S3 R
	med el.batteri	uten ettervarme
Merkespenning (AC 50Hz)	230 V	230 V
Frekvens	50 Hz	50 Hz
Sikringsstørrelse	10 A	10 A
Merkestrøm	3,4 A	1,2 A
Merkeeffekt, total	679 W	179 W
Merkeeffekt, maks. elbatteri	500 W	-
Merkeeffekt, vifter	2x83 W	2x83 W
Merkeeffekt, rotormotor	4 W	4 W
Viftetype	B-hjul	B-hjul
Viftemotorstyring	0-10 V	0-10 V
Viftehastighet, maks. RPM	3 200	3 200
Automatikk, standard	Flexit GO	Flexit GO
Filterklasse	ePM1 55% (F7)	ePM1 55% (F7)
Filtertype (tilluft/avtrekk)	Kompaktfilter	Kompaktfilter
Filtermål (BxHxD)	166 x 272 x 48 mm	166 x 272 x 48 mm
Vekt	56 kg	56 kg
Kjøkkenviftetilkobling	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Kanaltilkobling	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Høyde	777 mm	777 mm
Bredde	599 mm	599 mm
Dybde	537 mm	537 mm
Farge	Hvit	Hvit
RAL	9016	9016
Glans	25-35	25-35

Energiklasse:



CTRL 0,65

LOKAL BEHOVSTYRING




Styring med sensor for ulike soner

Tilbehør: Avansert panel + CO₂-føler/
bevegelsesvakt + spjeld

Resultat: Økt luftmengde i soner som har
behov


www.flexit.no

10. Målskisse

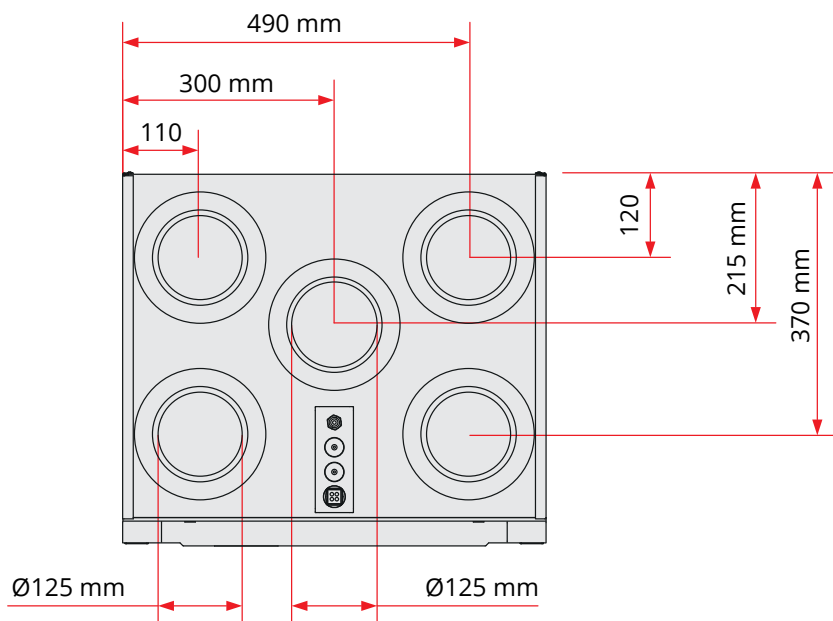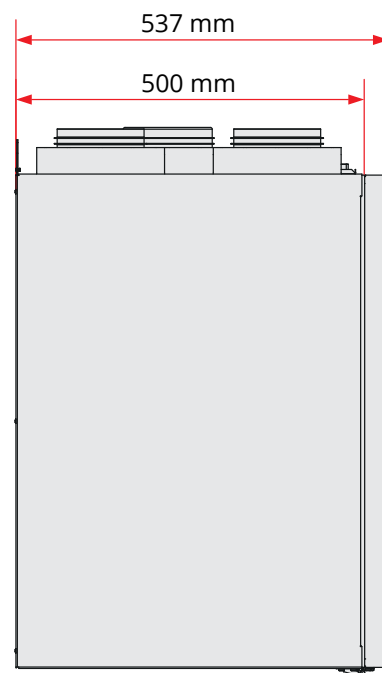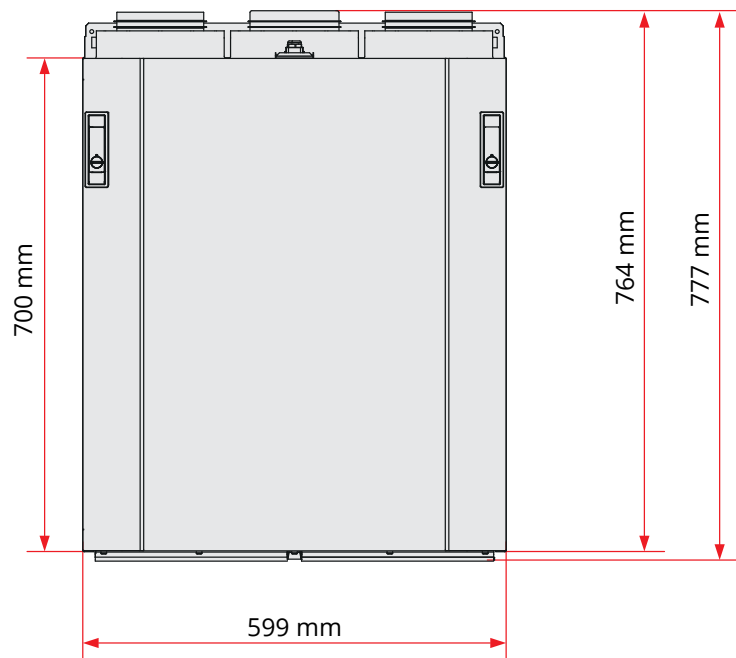


11. Kapasitet og lyddata, S3

11.1. TILLUFTSSIDE

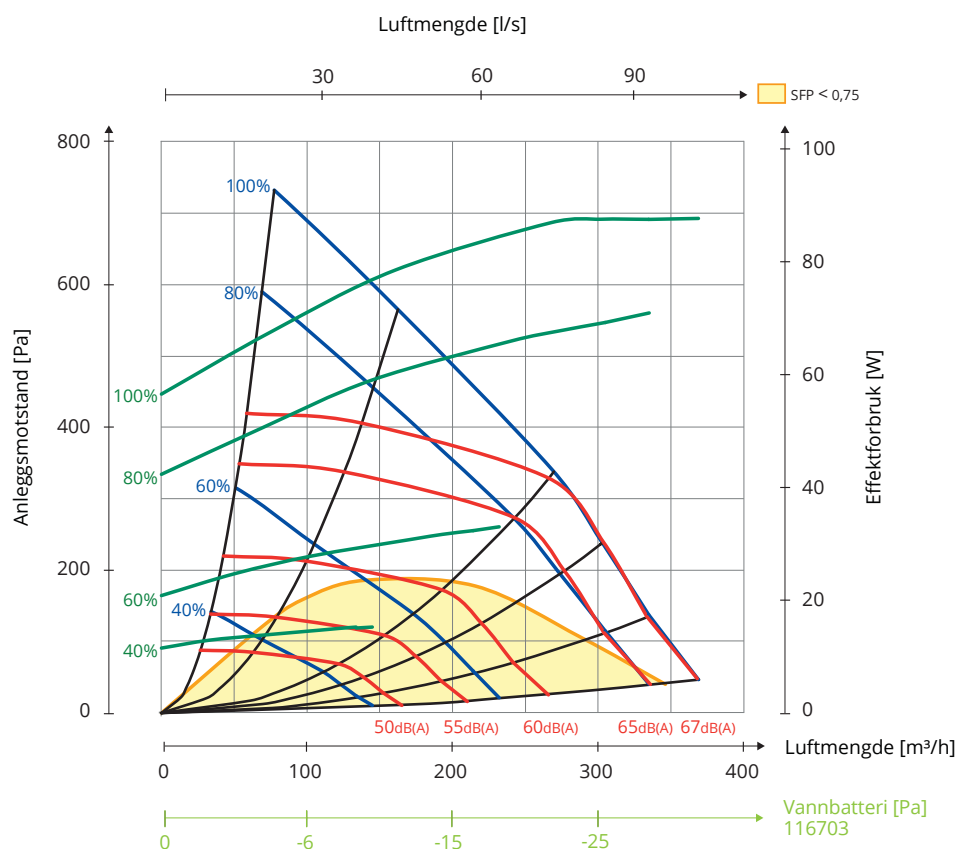

11.2. AVTREKKSSIDE

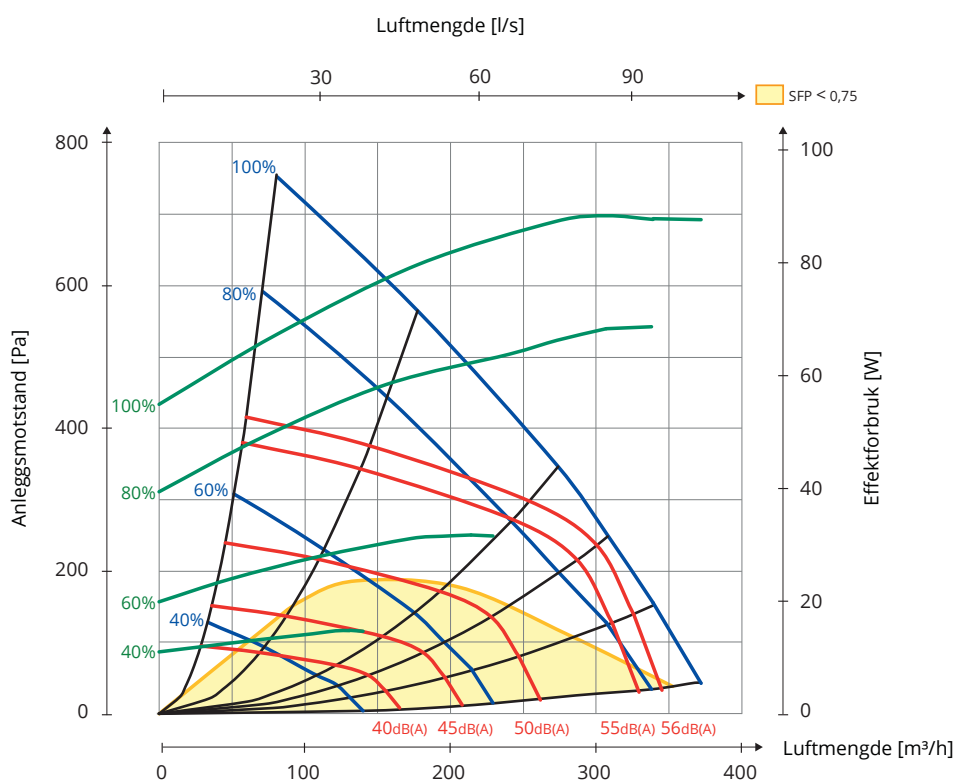

Forklaring til diagram:

Lyddata er angitt som lydeffektnivå L_w i kapasitetsdiagrammene. (Dette er lyd til kanal).

Disse verdiene kan korrigeres ved hjelp av tabellen for de ulike oktavbåndene om man ønsker å se på L_w (uten tilpasning til A-bånd).

Korreksjonstabellen for respektive oktaver er angitt i L_w , noe som innebærer at man etter omregning pr. oktav for tilluft og avtrekk, får disse verdiene i L_w .

Avstrålt lyd fra aggregatet skal beregnes ut fra tilluftdiagrammet.

Data for tilluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method".

Avstrålt støy er målt i henhold til ISO 9614-2. Måleutstyr Bruel & Kjaer 2260.

11.3. KORREKSJONSAKTOR FOR L_w

Hz	63 L_w (dB)	125 L_w (dB)	250 L_w (dB)	500 L_w (dB)	1000 L_w (dB)	2000 L_w (dB)	4000 L_w (dB)	8000 L_w (dB)	L_wA (dBA)
Tilluft	8	4	3	-1	-9	-11	-20	-28	
Avtrekk	14	8	6	-8	-14	-18	-25	-26	
Avstrålt	-11	-13	-17	-26	-34	-32	-36	-34	-20

Arbeidspunkt 240 m³/h mot 100 Pa.

> EKSEMPEL 1

Lyd til kanal i respektive oktav angis i L_w

Driftspunkt gir 60dBA fra kapasitetsdiagrammet på tilluft. Jeg er interessert i hva dette er spesifikt i 250Hz-området.

60dBA-3=57dB som da er en L_w -verdi (lydeffektnivå uten tilpasning til ørets A-bånd).

> EKSEMPEL 2

Avstrålt lyd i L_w per oktav

Om man i arbeidspunktet leser av 60dBA i tilluftskapasitetsdiagrammet (som angir lyd til kanal) for å senere få en L_w -verdi i respektiv oktav, så trekker man fra verdien i den aktuelle oktav for raden med avstrålt.

60dBA-26 (for 500Hz)=34dB som da er en L_w -verdi og angir avstrålt lyd fra aggregatet i denne oktav.

> EKSEMPEL 3

Avstrålt lyd totalt fra aggregatet i L_wA

Lengst ned til høyre i tabellen angis en totalverdi for avstrålt lyd fra aggregatet i L_wA . Dette er en samlet verdi.

Verdiene for avstrålt lyd for de ulike oktavene er summert og deretter er det gjort korrigering for A-bånd.

Dette brukes på følgende måte:
Man leser av L_wA -verdien i tilluftskapasitetsdiagrammet – i vårt eksempel 60dBA, og trekker deretter fra totalverdien (det er også en L_wA verdi)
 L_wA 60dBA-20dBA = 40dBA (som da angis i L_wA lydeffektnivå tilpasset for ørets A-bånd).

12. Sluttkontroll/Igangsetting

12.1. SLUTTKONTROLL

Sjekk følgende punkter:



Beskrivelse	Kapittel	Utført
Kanalisering er utført i henhold til veiledning og teknisk underlag	3	☐
Kanaler er tilkoplede riktige nipler	8	☐
Innregulering er foretatt i henhold til veiledning og prosjekteringsunderlag	-	☐
Aggregatet går normalt på alle trinn	-	☐
Rotoren går lett rundt	-	☐
Rotoren går rundt ved varmebehov	-	☐
Varme slår inn	-	☐
Aggregatet har filter både for uteluft og avtrekk	8	☐

12.2. IGANGSETTING

Flexit GO-app (standard)

For installatør, se
oppstartsguide
(116628).

For sluttbruker,
se oppstarts-
guide (116908).



Ved bruk av Flexit GO-app (standard):

Alt. 1: Koble aggregatet opp mot boligens router.

Alt. 2: Koble aggregatet mot eget aksesspunkt, se
veiledning 116734.

- Koble til aggregatets strømkabel.
- Aggregatet vil nå starte.
- Aggregatet vil automatisk gjøre en oppstartsprosedyre på ca. 3 min.
- Kontroller at appen er tilkoblet ditt aggregat. Hvis ikke, følg beskrivelse for tilkobling i oppstartsguide for sluttbruker (116908).
- Etter oppstartsprosedyren vil aggregatet følge de driftsinnstillinger som er satt fra fabrikk.
- Endring av innstillinger gjøres med appen.
- Sørg for at innregulering er foretatt i henhold til veiledning og prosjekteringsunderlag (dokumentasjon av ventilasjonsdata).

CI 70 styrepanel (tilbehør)

Se veiledning
(116081).



Ved bruk av styrepanel (tilbehør):

- Kontroller at styrepanelet er tilkoblet, og at det ble koblet til før aggregatet ble startet opp.
- Koble til aggregatets strømkabel.
- Aggregatet vil nå starte.
- Aggregatet vil automatisk gjøre en oppstartsprosedyre på ca. 3 min.
- Etter oppstartsprosedyren vil aggregatet følge de driftsinnstillinger som er satt i styrepanelet.
- Endring av innstillinger gjøres fra styrepanelet.
- Sørg for at innregulering er foretatt i henhold til veiledning og prosjekteringsunderlag (dokumentasjon av ventilasjonsdata).

13. Reklamasjon



For at reklamasjonsretten skal være gyldig, må anvisningene i veiledningene følges.

For dette produktet gjelder reklamasjonsrett i henhold til gjeldende salgsbetingelser – **forutsatt at produktet er riktig brukt og vedlikeholdt.**

Reklamasjonsretten kan bortfalle ved feilaktig bruk eller grov forsømmelse av vedlikeholdet av anlegget.

Reklamasjon som skyldes feilaktig eller mangelfull montering rettes til det ansvarlige monteringsfirmaet.

Filter er forbruksmaterieill.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.

Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

14. Avfallshåndtering



Symbolet på produktet viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljø og helse som feil håndtering kan medføre.

For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjons-selskapet eller forretningen der du anskaffet det.

15. Samsvarserklæring C.E., S3

Denne erklæring bekrefter at produktene tilfredsstiller kravene i Rådssdirektivene og standardene:

2004/108/EC	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2006/95/EC	Lavspenningsdirektivet (LVD)
1253/2014	Økodesignforordningen
1254/2014	Energimerkingsforordningen

Produktene våre er testet etter deler av:

2006/42/EC	Maskindirektivet (Sikkerhet)
------------	------------------------------

Produsent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje

Type: Nordic S3 Ventilasjonsaggregat

Overensstemmer med følgende standarder:

Sikkerhetsstandard	EN 60335-1:2012 + A11
EMF standard:	EN 62233: 2008
EMC standard:	EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3: 2013 EN 55014-2:1997 + A1 + A2

Produktet er CE-merket: 2016

FLEXIT AS 2017



Knut Skogstad
Adm. dir.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no